

ORBOT[®] LiFe

I POWER 20 LITHIUM-ION HYBRID POWERED



2024.10

CE

GARANTIE

Alle ORBOT-apparatuur is zorgvuldig getest en geïnspecteerd in onze SMT-fabriek. ORBOT Life machines hebben een garantie van 2 jaar (dit is exclusief de batterijen I Power 20, de garantie op de batterijen is 800 cycli of 2 jaar) vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum tegen defecten of vakmanschap tijdens de fabricage. Binnen de garantieperiode verbinden wij ons ertoe om naar eigen goeddunken gratis vervangende onderdelen inclusief transport toe te sturen, zodat met de meegeleverde reparatieonderdelen de machine-eenheid in zijn originele productiestaat kan worden gemaakt met inachtneming van de volgende voorwaarden :

- Claims die onder de garantievoorwaarden worden ingediend, moeten worden ondersteund door de originele factuur die op het moment van verkoop is uitgegeven, samen met het serienummer van de machine.
- Neem voor claims onder deze garantie contact op met de leverancier van wie u de machine, batterij of opladersystemen hebt gekocht, hij zal de nodige maatregelen nemen voor de garantieonderdelen.
- Stuur het product in eerste instantie niet terug, omdat dit kan leiden tot transportschade.

Noch ORBOT, noch zijn distributeurs kunnen verantwoordelijk worden gehouden voor incidentele of gevolgschade.

Deze garantie dekt niet:

- Periodiek onderhoud, reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage.
- Schade veroorzaakt door ongeval, verkeerd gebruik of verwaarlozing, brand of montage anders dan originele ORBOT-onderdelen. Defecten aan andere dan originele ORBOT-onderdelen, reparaties, aanpassingen of aanpassingen die anders zijn gemaakt dan de ORBOT-partner of geautoriseerde servicemonteur.
- Kosten en risico's van transport die rechtstreeks verband houden met de garantie van dit product.
- Printplaten, motoren en batterijen wanneer in de technische beoordeling wordt gezien dat er water in de componenten is gekomen. Waarschuwing: Gebruik geen hogedrukunits om de machine schoon te maken, aangezien dit kan leiden tot directe schade aan deze componenten door de hoge druk van het water.
- Verbruiksartikelen zoals borstels, drivers, klittenbandschijven, zweefvliegtuigen, pars enzovoort.

MACHINE GEGEVENS

Model:	_____
Vervolgverhaal:	_____
Aankoopdatum:	_____
Handelaar:	_____
Adres:	_____
Telefoonnummer:	_____
Vertegenwoordiger :	_____

ORBOT®

Orbot Global B.V.

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven
The Netherlands

+31 40 266 24 94
hello@orbitglobal.com
www.orbitglobal.com

Garantie	2
Hoe deze handleiding te gebruiken	4
Belangrijke veiligheidsinstructies	5-6
Technische details	7
Bediening	
Uitpakken en initiële bediening	8
Vooraf inspectie	
Batterij installatie	
On-board (hybride) oplading	9
Batterij bediening	
Batterij onderhoud	
Sproeisysteem voorbereiding	10
Sproei jets	
Hoogteafstelling	
Reinigingsproces	
Einde van toepassing	11-12
Opslag	
Tillen en verplaatsen	
Gewichten set installatie	13
Borstels installatie	
Bevestigen en verwijderen van aandrijfplaten	14
Accessoires en toepassingen	
Multi-Floor Velcro driverplaat	15
AgiClean pad & SuperZorb pad	
Ultralift Pad, AkwaStrip Pad & StoneFlash pads	16
Multi-Purpose schrob borstel	17
Bediening/onderhouds (toepassen op verschillende vloeren	18
Tapijt reinigen, harde vloeren	
Machine reinigen	
Het wijzigen van de gripschijf	
Onderdeelschema's en onderdelenlijsten	19-27
Bedradingsschema	28
EC Declaration of Conformity	29
Garantiebeleid	30
Formulier voor garantieclaims	31
Aantekeningen	32
Adressen	33

HOE DEZE HANDLEIDING TE GEBRUIKEN

Deze handleiding bevat de volgende onderdelen:

- Hoe deze handleiding te gebruiken
- Veiligheid
- Operaties
- Onderhoud
- Onderdelen Lijst

De HOE DEZE HANDLEIDING TE GEBRUIKEN

in de sectie wordt uitgelegd hoe u belangrijke informatie kunt vinden voor het bestellen van de juiste reparatieonderdelen.

Par ts kunnen worden besteld bij erkende dealers. Bij het plaatsen van een bestelling van onderdelen zijn de machinmodus en het serienummer van de machine belangrijk. Raadpleeg het vak MACHINEGEGEVENS dat wordt ingevuld tijdens de installatie van uw machine. Het vak MACHINEGEGEVENS bevindt zich aan de binnenkant van de voorkant van deze handleiding.

Het model- en serienummer van uw machine bevindt zich aan de linkerkant van de handgreep, vanuit het perspectief van de bestuurder.

Het gedeelte VEILIGHEID bevat belangrijke informatie over gevaarlijke of onveilige praktijken van de machine. Er worden niveaus van gevaren geïdentificeerd die kunnen leiden tot productschade, persoonlijk letsel of ernstig letsel met de dood tot gevolg.

Het hoofdstuk BEDIENING is bedoeld om de bediener vertrouwd te maken met de werking en functie van de machine.

De sectie ONDERHOUD bevat preventief onderhoud om de machine en zijn componenten in goede staat te houden. Ze worden in deze algemene volgorde opgesomd:

- Opslag
- Onderhoud
- Probleemoplossing

De sectie ONDERDELENLIJST bevat illustraties van gemonteerde onderdelen en de bijbehorende onderdelenlijst. De stuklijsten bevatten een aantal kolommen met informatie:

- De REF-kolom verwijst naar het referentienummer op de illustratie van de onderdelen.

- De kolom ONDERDEELNR.-geeft het artikelnummer van het onderdeel weer.

- PRV NO.-referentienummer.

- QTY-kolom geeft de hoeveelheid van het onderdeel weer dat in dat deel van de machine wordt gebruikt.

- DESCRIPTON-column is een korte beschrijving van het onderdeel.

- SERIENUMMER. Als deze kolom een (*) en een referentienummer heeft, zie dan de pagina SERIENUMMERS achterin de handleiding. De LF-kolom heeft twee sterretjes (**), bel de fabrikant voor het serienummer. Het serienummer geeft de eerste machine aan waarop het onderdeelnummer van toepassing is. De hoofdafbeelding toont het meest recente ontwerp van de machine. Wanneer een illustratie in een kader wordt weergegeven, wordt het oudere ontwerp weergegeven.

- OPMERKINGEN-kolom voor informatie die niet in de andere kolommen staat.

OPMERKING: Als er een service- of optiekit op uw machine is geïnstalleerd, zorg er dan voor dat u de SET INSTRUCTIES bewaart die bij de kit zijn geleverd. Het bevat de nummers van vervangende onderdelen die nodig zijn voor het bestellen van toekomstige onderdelen.

OPMERKING: Het handmatige onderdeelnummer bevindt zich in de linkerbenedenhoek van de voorklep.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van deze machine moeten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DEZE MACHINE GEBRUIKT.

Om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen:

GARANTIE

- *Alleen binnenshuis gebruiken. Niet buitenshuis gebruiken of blootstellen aan regen.*
- *Gebruik alleen zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen door de fabrikant aanbevolen onderdelen en hulpstukken.*
- *Als de machine niet goed werkt, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is gevallen, breng deze dan terug naar een erkend servicecentrum.*
- *Gebruik de machine niet als de openingen geblokkeerd zijn. Houd openingen vrij van vuil dat kan verminderen Luchtstroom.*
- *De machine kan brand veroorzaken bij gebruik in de buurt van ontvlambare dampen of materialen. Gebruik deze machine niet in de buurt van ontvlambare vloeistoffen, stof of dampen.*
- *Deze machine is geschikt voor commercieel gebruik zoals: in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren voor meer dan normale huishoudelijke doeleinden.*
- *Onderhoud en reparaties moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.*
- *Wees tijdens het gebruik voorzichtig in de buurt van andere personen, vooral kinderen.*
- *De machine mag alleen worden bediend door geïnstrueerde en geautoriseerde personen.*
- *Als u de machine onbeheerd achterlaat, haalt u de stekker uit het stopcontact.*
- *Raak de stekker of machine niet aan met natte handen.*
- *Haal de stekker van de machine niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Om de stekker uit het stopcontact te halen, pakt u de stekker vast en niet het snoer.*
- *Niet gebruiken met een beschadigd snoer of stekker. Volg alle instructies in deze handleiding met betrekking tot het aarden van de machine.*
- *Niet aan het koord trekken of dragen, het snoer als handvat gebruiken, een deur aan het koord sluiten of het snoer om scherpe randen of hoeken trekken.*
- *Trek de machine niet over het snoer. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.*
- *Sluit aan op een goed geaard stopcontact. Zie aardingsinstructies.*
- *Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een geautoriseerde serviceagent.*
- *Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat schoonmaken of onderhoud plegen.*
- *Er kan gevaar voor de werking optreden wanneer de machine over het netsnoer wordt gehaald.*
- *Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met pads die door de fabrikant zijn gespecificeerd. De montage van andere pads kan de veiligheid in gevaar brengen.*
- *Deze machine is alleen voor droog gebruik en mag niet buiten worden gebruikt of opgeslagen in natte omstandigheden*
- *Bewegende delen -Om het risico op letsel te verminderen, moet u de stekker uit het stopcontact halen voordat u onderhoud uitvoert.*

LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

VEILIGHEID

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt, zoals aangegeven in de beschrijvingen:

INTENSITEITSNIVEAU VAN HET GEVAAR

Er zijn drie niveaus van gevaarenintensiteit die worden aangegeven door signaalwoorden:

WAARSCHUWING, **VOORZICHTIG** en **VOOR VEILIGHEID**. Het niveau van de gevaarenintensiteit wordt bepaald door de volgende definities:



WAARSCHUWING - Gevaren of onveilige praktijken KUNNEN leiden tot ernstig persoonlijk letsel of de dood.



CAUTION - Gevaren of onveilige praktijken die kunnen leiden tot licht persoonlijk letsel of schade aan producten of eigendommen.

VOOR VEILIGHEID: Om acties te identificeren die moeten worden gevolgd voor een veilige bediening van apparatuur.

Meld machineschade of defecte werking onmiddellijk. Gebruik de machine niet als deze niet in goede staat verkeert. Het volgende is informatie die enkele potentieel gevaarlijke omstandigheden signaleert aan de bediener of de apparatuur. Lees deze informatie aandachtig door. Weet wanneer deze voorwaarden kunnen bestaan. Zoek alle veiligheidsvoorzieningen op de machine. Neem alstublieft het nodige mee stappen om het bedienend personeel van de machine op te leiden.

VOOR VEILIGHEID:

BEDIEN DE MACHINE NIET:


- Tenzij getraind en geautoriseerd
- Tenzij de bedieningshandleiding wordt gelezen en begrepen.
- In brandbare of explosieve gebieden.
- In gebieden met mogelijk vallende voorwerpen.

BIJ ONDERHOUD AAN DE MACHINE:


Vermijd bewegende onderdelen. Draag geen losse kleding, jassen, overhemden of mouwen tijdens het werken aan de machine. Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde vervangende onderdelen.

TECHNISCHE DETAILS

ITEM	SPECIFICATIES
Motor	3/4PK, 360-600W, 15-25ampère, 24V
Dubbele snelheid	1725 tpm (orbitaal), 100 tpm (ratationeel)
Diameter aandrijving	17" (43,18 cm)
Diameter van het wiel	10" (25,4 cm)
Capaciteit schoonwatertank	3 gallon (11,4 l)
Pomp	90 PSI (6,2 RE)
Geluidsniveau	59 dB
Hoogte / Length / Gewicht	49" (124 cm) 30" (76 cm) / 131 lbs./ 59.42 kg
Batterij	Lithium-ion 2 x 24V/20Ah x 2
Looptijd	Tot 2,5 uur (afhankelijk van de vloer/pad)
Oplaadtijd	120 minuten
Type lading	Van boord

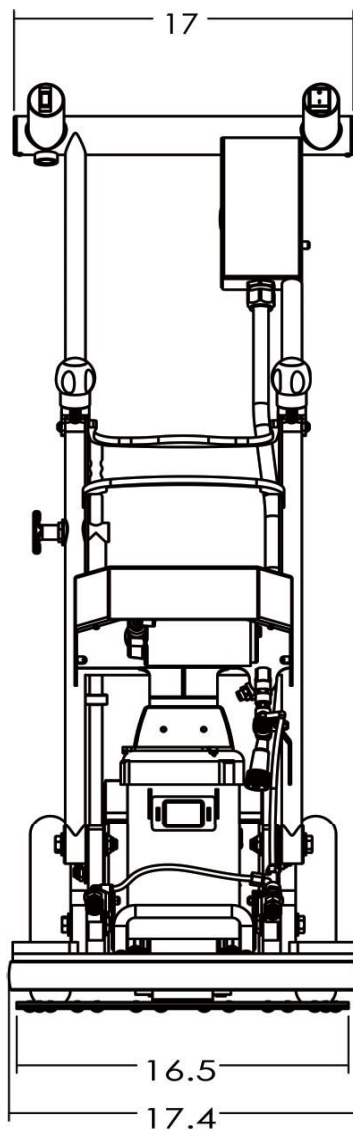

FRONT VIEW

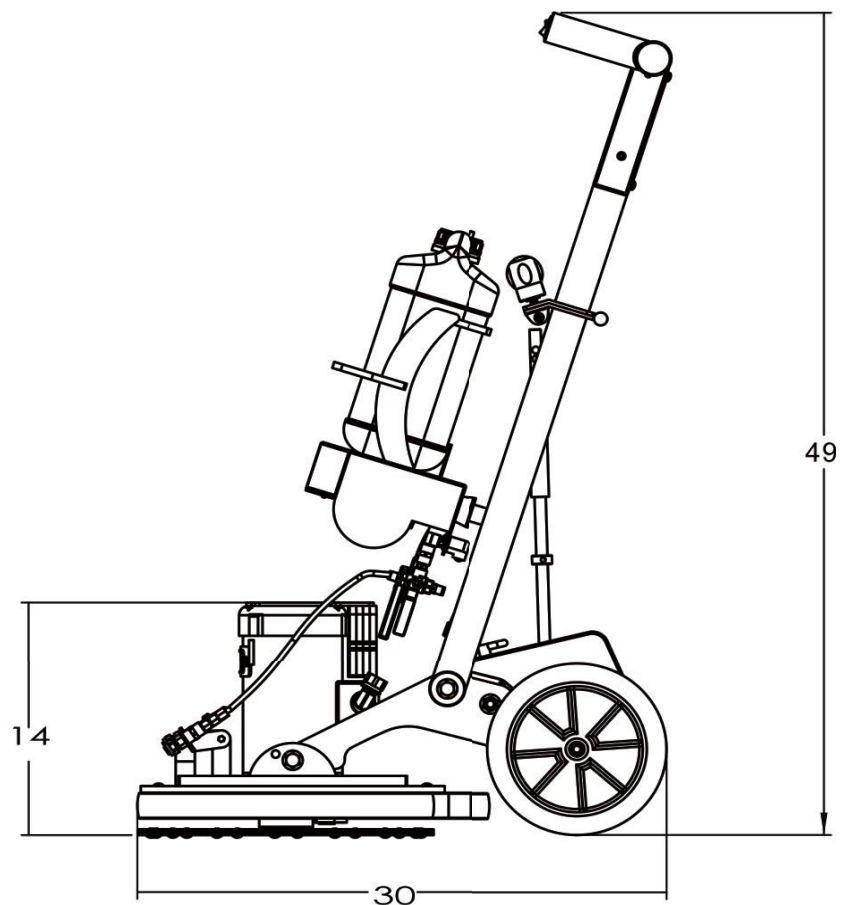

RIGHT SIDE VIEW

Uitpakken en eerste bewerkingen

Open de verzenddoos (aan beide zijden).
Verwijder het verpakkingsmateriaal. Rol de machine uit de doos.

Inspectie vóór de run

Inspecteer voor elk gebruik op scheuren, scheuren of overmatige slijtage. Als de machine of het accessoire is gevallen, inspecteer dan op schade. Repareer of vervang vervolgens, indien nodig, voor gebruik.

- 1** - Kantel het hoofd naar achteren en plaats de voet van de bumper op de grond. Kies een pad voor de juiste toepassing.
- 2** - Centreer de pad op de aandrijfplaat.
- 3** - Plaats de hendel vervolgens in een lagere stand.
- 4** - Duw langzaam naar voren totdat de basis van de machine naar de grond kantelt.

! VOORZICHTIGHEID

Zorg ervoor dat u de wielen op tijd weer op de grond zet om te voorkomen dat de basis op de grond valt. Dit kan schade veroorzaken! Controleer of de aan/uit-schakelaar in de "uit"-stand staat.

Batterij installatie

Zorg ervoor dat de batterij is opgeladen voordat u de machine gebruikt.

- **(AFBEELDING A)** Open het deksel van de accubak.
- **(AFBEELDING B)** plaats dubbele batterijen.
- **(AFBEELDING C)** Sluit het deksel van de accubak.

Om de batterij opnieuw te installeren, voert u de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde uit.


! VOORZICHTIGHEID

ZEER BELANGRIJKE TIP!

**LAAD DE BATTERIJ ALTIJD VOLLEDIG OP
ONMIDDELLIJK na elk gebruik!**

BEWAAR EEN LEGE ACCU NIET!

RESULTAAT: Zal de batterijgarantie
ONGELDIG zijn!

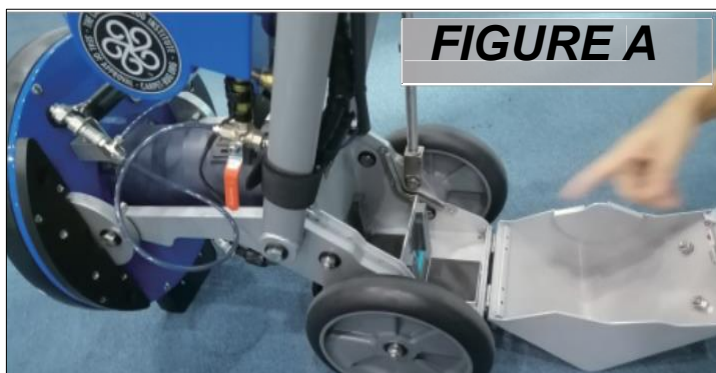

BEDIENING

•(FIGUUR D)

Steek het meegeleverde netsnoer in de batterijlader voordat deze op een stopcontact wordt aangesloten.

•(FIGUUR E,F,G,H)

Accu's opladen:

Sluit de wisselstroomvoeding aan wanneer de groene schakelaar is uitgeschakeld, zet dan de groene schakelaar aan en sluit vervolgens de accu's aan. Volg de volgorde van de handelingen zorgvuldig.

• Universele ingang: 100~240 50/60Hz

Uitgang Kortsluiting Beveiligingsfunctie. (In de standby-modus moet de uitgangsspanning 0V zijn. Het voorkomt ook elektrische schokken wanneer accu's zijn aangesloten op de oplader.)

• Wanneer het rode LED-lampje en het LCD-scherm snel knipperen, geeft dit aan dat de batterij volledig leeg is. Het zal proberen om 2-5 minuten voor het eerst op te laden. Als het blijft knipperen, geeft dit aan dat de accu defect is en dat de accu niet meer kan worden opgeladen. Als na 3 minuten snelladen de batterij voltage kan niet ten minste 21.0 V (3 V/cel) bereiken, wordt de lading beëindigd en knippert het rode LED-lampje van 2 Hz snel.

• De oplader is zo ontworpen dat accu's niet kunnen worden geplaatst met omgekeerde polariteit.

• Het LCD-scherm van de oplader geeft de laadstatus en het batterijpakket weer voltage en capaciteit.

• Wanneer de laadstroom daalt tot 300mA, is het accupakket volledig opgeladen. Het groene LED-lampje gaat AAN, het LCD-scherm geeft de volledig opgeladen status weer en de laadstroom wordt uitgeschakeld.

• De oplader voorkomt dat de accu langzaam leegloopt wanneer de oplader geen wisselstroom heeft.

• Wanneer een volledig opgeladen accu gedurende langere tijd in de oplaadstandaard blijft zitten en als de accu voltage daalt tot 28.0 V, laadt de oplader de accu automatisch op.

• Als tijdens de snellaadstatus het LED-lampje uitgaat en het LCD-scherm niet meer werkt, heeft het batterijbeheersysteem vastgesteld dat de batterij volledig is opgeladen, zelfs als het scherm niet 100% heeft geregistreerd.

LCD-scherm

met batterijcapaciteit en opladen Dynamische symbolen:

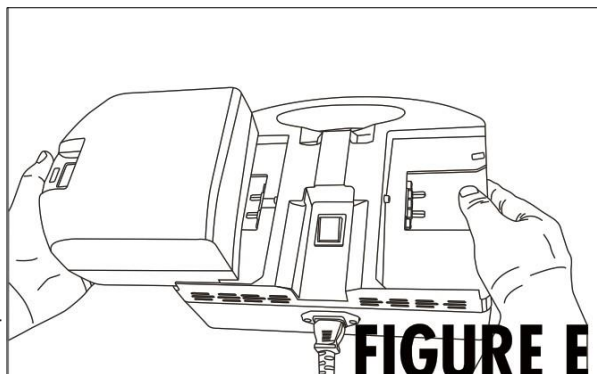


FIGURE E

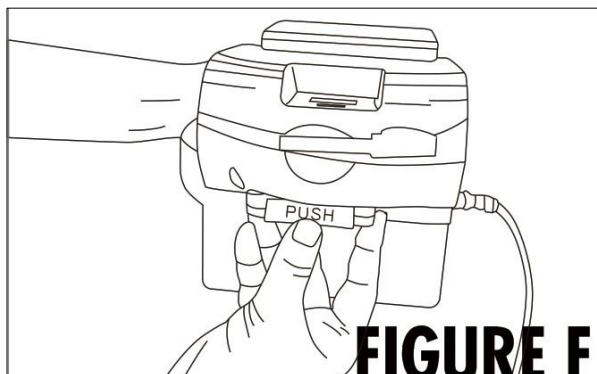


FIGURE F

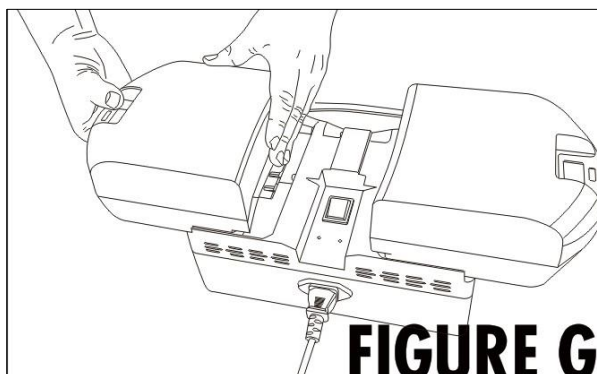


FIGURE G

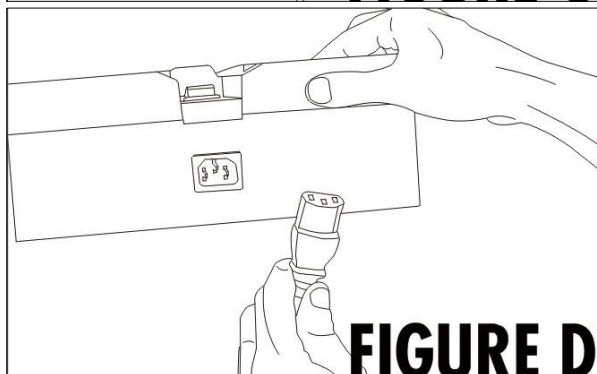


FIGURE D

LED Display

FIGURE H

Charger Stage	DOUBLE COLOR LED	
	RED	GREEN
Power ON	OFF	OFF
Rapid Charge	1Hz Flash	OFF
Fully Charged	OFF	ON
Battery Failure	Quickly Flash	OFF

BEDIENING

Vorbereiding van het spuitsysteem

Vul fles cartridge met voorgestelde reinigingsoplossing. Vul het pompsysteem door de klephendel naar de verticale positie te verplaatsen en de sprays gedurende 30 seconden in te drukken. Door de klep aan te passen, kunt u de spuitdruk variëren. Hoe verder je beweegt, hoe meer tegen de klok in, hoe hoger de waterdruk. Een horizontale positie maximale waterafgifte bij maximale druk. Om de machine aan te zetten, drukt u op de aan/uitknop aan het uiteinde van de linker handgreep.



Spuitstralen

Stel de sproeistralen op de basis van de machine in op de gewenste positie. Voor de meeste vloerreinigingstoepassingen stelt u de sproeistralen zo in dat ze ongeveer 6 cm (15 inch) voor de basis spuiten.



Hoogte aanpassen

Stel de positie van het handvat in op de gewenste hoogte door met de linkerhand aan de zwarte knop te trekken en los te laten. Terwijl u de zwarte knop ingedrukt houdt, tilt of verlaagt u het handvatframe met uw rechterhand. Om het handvatframe vast te zetten, laat u de zwarte knop los zodat deze stevig in een van de daarvoor bestemde gaten klikt. Stand "O" is uit en stand "" is aan.



!VOORZICHTIGHEID

Zorg ervoor dat er een geschikte pad of borstel is gemonteerd voordat u de machine start. Het directe contact met de vloer en de aandrijfplaat, zonder pad, kan leiden tot ernstige schade aan de vloer en/of de machine.

Proces van reiniging

Voor een effectieve vloerreiniging beweegt u de machine naar voren en naar achteren. Het wordt aanbevolen om de vloer nat te maken terwijl u de machine naar voren beweegt en de schoonwaterknop los te laten wanneer u de machine naar achteren beweegt. Om de druk en het reinigende effect op bepaalde vloertypes zoals tegels en voegen te vergroten, kunt u het machineframe omhoog tillen en de wielen van de grond tillen. Bij het van de grond tillen van de wielen ligt het volle gewicht van de machine op de basis van de machine.



!VOORZICHTIGHEID

Zorg ervoor dat het te reinigen oppervlak niet wordt beschadigd door de drukverhoging. Laat deze maatregel achterwege op zeer gevoelige vloeren.

Einde van de applicatie

Schakel de machine uit door de aan/uitschakelaar op "O" te zetten. Als er een reinigungsoplossing is gebruikt, vul dan de flespatroon met water en spuit het systeem gedurende 30 seconden uit. Zorg ervoor dat er geen oplossing in contact komt met de motor.

Opslag

Om schade aan het handvatframe te voorkomen. Leg het machineframe NIET op de vloer zoals bij andere traditionele reinigungsapparatuur. Verwijder de pad van de aandrijfplaat door deze stevig naar beneden te trekken. Zet het machineframe rechtop door met de linkerhand aan de zwarte knop te trekken en beweeg het handgreepframe met de rechterhand omhoog. De zwarte knop moet stevig in het bovenste gat vergrendelen.


!VOORZICHTIGHEID

Om het transport van de machine te vergemakkelijken, verwijderd u de gewichten set indien gebruikt.

Om de machine gemakkelijk te laten rollen, duwt u uw voet op de achterste wielas en trekt u de hendel naar u toe. Bewegende machine vergelijkbaar met een dolly. Bewaar de basis altijd rechtop.

Tillen en dragen

Zonder oprijplaat raden we 2 personen aan om de machine in en uit het voertuig te tillen en eerst de wielen naar beneden te zetten, dan naar de basis, de hendel in een lagere stand te vergrendelen. Zorg ervoor dat de basis van de machine op een pad rust, zodat het gripoppervlak van de aandrijfplaat NIET beschadigd raakt of vasthaakt aan een vloerbedekking.

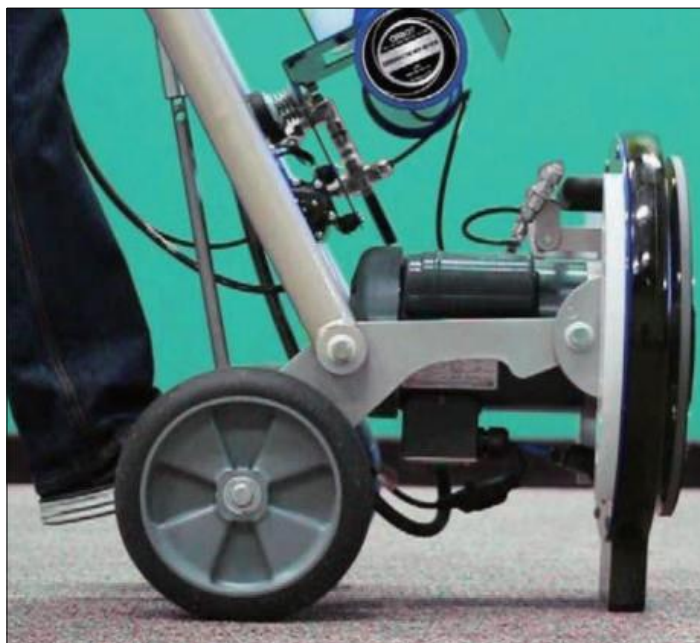

BEDIENING

Pak de machine aan beide kanten vast zoals afgebeeld.

WAARSCHUWING

Pak de basis van de machine NIET te dicht bij de voet van de machine vast Als de basis naar boven klapt, kan dit ernstig handletsel veroorzaken.

Hef de machine op met een rug vriendelijke houding. En Zet de machine vervolgens stevig vast zodat deze niet beweegt



Installatie van de gewichtskit

Plaats de gewichten set (40 lbs.) op de montageplaten aan de zijkanten van de machinebasis.

Steek de 4 schroeven in de daarvoor bestemde gaten op de halterschijven en zet ze vast door ze met de klok mee te draaien.

Zodra de schroeven ten minste 5 volledige slagen zijn ingedraaid, draait u de vleugelmoeven vast door met de klok mee te draaien, totdat de gewichten stevig op de basis passen.

VOORZICHTIGHEID

Zorg ervoor dat de gewichten stevig aan de basis zijn bevestigd. Losse gewichten kunnen ernstige schade aanrichten.

Voor opslag en transport raden we aan om de gewichten set te verwijderen. De machine kan gemakkelijker worden vervoerd zonder de gewichten.

Borstel installatie

Zet de basis van de machine rechtop, zittend op de voet van de bumper.

Verwijder de aandrijfplaat door de vier verzinkschroeven in het midden van de plaat te verwijderen met behulp van een elektrische schroevendraaier.

WAARSCHUWING

Het is belangrijk om alleen een # 3 kruiskopschroevendraaier te gebruiken. Kleinere bit maten kunnen de schroefkoppen beschadigen en scherpe randen achterlaten, die de pads kunnen scheuren of blijven haken. Beschadigde schroeven kunnen verdere schade veroorzaken.

Monteer de borstel met dezelfde verzinkschroeven die zijn gebruikt voor het monteren van de aandrijfplaten.

OPMERKING: Draai de schroeven voldoende vast om te voorkomen dat de borstel tijdens het gebruik van de machine losraakt.

Om te voorkomen dat de schroeven worden losgemaakt, mag u ze NIET te vast aandraaien. Een elektrische schroevendraaier met koppeling zorgt ervoor dat er NIET gestript wordt.



De aandrijfplaten bevestigen en verwijderen

Zet de basis van de machine rechtop en zit op de voet van de bumper.

Verwijder de aandrijfplaat door de vier verzinkschroeven in het midden van de plaat te verwijderen met behulp van een elektrische schroevendraaier.

Bevestig een aandrijfplaat aan de basis van de machine door de gaten van de aandrijfplaat uit te lijnen met de juiste schroefdraad van de lager borgring.

Het wordt aanbevolen om de schroefdraad van het lager horizontaal op de grond uit te lijnen.

Steek de 4 verzinkschroeven door de gaten van de aandrijfplaat en schroef ze eerst handmatig in de schroefdraad van de lager borgring. Draai vervolgens de schroeven vast met een elektrische schroevendraaier



!VOORZICHTIGHEID

'Het is belangrijk om alleen een #3 kruiskopschroevendraaier te gebruiken. Kleinere bit maten kunnen de schroefkoppen beschadigen en scherpe randen achterlaten, die de pads kunnen scheuren of blijven haken. Beschadigde schroeven kunnen verdere schade veroorzaken

OPMERKING: Draai de schroeven voldoende vast om te voorkomen dat de aandrijfplaat tijdens het gebruik losraakt van de machinebasis

Om strip te vermijden

ping de schroeven, draai ze NIET te vast. Een elektrische schroevendraaier met koppeling zorgt ervoor dat er NIET gestript wordt.

ACCESSOIRES EN TOEPASSINGEN

!WAARSCHUWING

Bewaar de accessoires nooit in natte omstandigheden. Houd de accessoires uit de buurt van extreme hitte en chemicaliën.

BEDIENING

Driverplaat met klittenband voor meerdere vloeren

Gebruik uitsluitend de aangewezen bestuurdersplaten. Het gebruik van andere aandrijfplaten zal de machine en de mechanische werking ervan beschadigen. De aandrijfplaten worden met vier verzinkschroeven op de basis van de machine bevestigd.

De meegeleverde 17" driverplaat is geschikt voor alle pads op textiel en harde vloeren. Pads kunnen eenvoudig worden bevestigd en verwijderd van de driverschijf.

WAARSCHUWING

Plaats de driver nooit op tapijt zonder pad gehecht. Kan schade aan de vloer veroorzaken.

AgiClean-pad

De beige AgiClean-pad is gemaakt van een speciale mix van vezels en latex die een zachte reiniging van sterk vervuilde laagpolige tapijten mogelijk maakt, evenals het schrobben van harde vloeren. Bevestig de AgiClean-pad door te centreren op de driverplaat.

AgiClean-pads, die aan beide zijden worden gebruikt, reinigen een oppervlakte van ongeveer 3.000 vierkante voet (280 m²), afhankelijk van het vloertype en het grondniveau. Spoel de AgiClean-pads na elk gebruik af met schoon water.

SuperZorb-pad

Onze exclusieve SuperZorb-zeem is gemaakt van een speciale mix van katoen en polyester. Een van de belangrijkste componenten die helpen om extra kan essentiële hoeveelheid vuil van de tapijtvezels, Ze spelen ook een belangrijke rol om snelle droogtijden te bereiken.

SuperZorb-pads, die aan beide zijden worden gebruikt, reinigen ongeveer 30.000 vierkante voet (2800 m²) met maximaal 100 wasbeurten. Dit is natuurlijk afhankelijk van het vloertype en de hoogte van de grond. SuperZorb pads zijn ook wasbaar in de machine. Laat aan de lucht drogen.



UltraLift Pad

De UltraLift-pad kan op steen worden gebruikt, beton, VCT, marmer en poreuze ondergronden.

Elke pad kan een oppervlakte van ongeveer 4.000 vierkante voet (372m²) reinigen, afhankelijk van het vloertype en het grondniveau.

AkwaStrip Pad

De AkwaStrip pad is een chemicaliënvrije strip pad gemaakt van een uniek materiaal gevuld met diamanten. Gebruikt voor dieptereiniging en om was te verwijderen van vinyl, VCT, linoleum, hout, veiligheidstegels en meer. Aan beide zijden gebruikt, kan ongeveer 2.500 tot 5.000 vierkante voet (230 tot 460 m²) worden gereinigd, afhankelijk van het vloertype en het was-/grondniveau. Na gebruik grondig afspoelen met schoon water.

StoneFlash-pads

Onze nieuw ontworpen Stone Flash-pads maken deel uit van een 5-stappensysteem voor het slijpen, honen en polijsten van marmer, terrazzo, travertijn, kalksteen en meer.

Elke pad reinigt een oppervlakte van ongeveer 5.000 vierkante voet (460 m²), afhankelijk van het vloertype en het grondniveau.

OPMERKING: StoneFlash-pads vereisen het gebruik van de ORBOT-gewichten set (apart verkrijgbaar).



BEDIENING

Multifunctionele schrobborstel

De borstelharen van de borstel zijn gemaakt van hoogwaardig nylon. Het unieke borstelontwerp is ideaal voor het reinigen van tegels en voegen, glad beton, rubberen vloeren en andere micro poreuze oppervlakken zoals porselein en veiligheidstegels. Het kan ook worden gebruikt voor andere harde oppervlakken.

VOORZICHTIGHEID

Het gebruik van de multifunctionele borstel kan in bepaalde toepassingen tot bloei komen. Nemen passende maatregelen te nemen of een spatscherm te gebruiken om bevochtiging van muren en andere obstakels te voorkomen.

Spoel de borstel indien nodig na elk gebruik af met schoon water. Afhankelijk van het gebruik en het onderhoud kunt u de multifunctionele borstel vele jaren gebruiken.

OPMERKING OVER OPSLAG: Bewaar de multifunctionele borstel nooit met de haren naar beneden. Dit kan de borstelharen vervormen, de borstel beschadigen en de reinigingsprestaties verminderen.

Je kunt misvormde borstelharen weer in hun oorspronkelijke vorm brengen door ze te verhitten met een heteluchtpistool.

Concrete borstel

Onze betonborstel is ontworpen voor buitenbeton en andere ruwe oppervlakken. Het is geweldig voor het reinigen van looppaden met minimaal water.

WAARSCHUWING

Gebruik de betonborstel nooit op een andere vloer dan gespecificeerd buitenbeton of ruwe oppervlakken, aangezien deze borstel ernstige schade aan alle andere vloeren zal veroorzaken.



TOEPASSING OP VERSCHILLENDE VLOEREN**Tapijt reinigen**

Stofzuig het tapijt grondig voor het reinigen. Grote vuildeeltjes worden verwijderd, waardoor de toepassing effectiever kan zijn.

Breng de oplossing aan terwijl u vooruit beweegt. Reinig door 2 tot 3 keer vooruit en achteruit te gaan, terwijl u de oplossing bij de eerste gang aanbrengt om de droogtijd laag te houden. Afhankelijk van het vuilniveau en de aard van het tapijt kan dit proces worden verkort of verlengd. Indien nodig kunnen tapijten na het reinigen weer worden gestofzuigd.

Reinigen van harde vloeren

Verwijder stof en grove voorwerpen van het oppervlak voordat u het schoonmaakt. Kies een geschikt verband op basis van de toepassing. Plaats de pad in het midden van de driver. Laat het hoofd voorzichtig op de grond zakken. Vooruit en achteruit bewegen terwijl u water aan het oppervlak toevoegt. Gebruik indien nodig een reinigungsoplossing. Afhankelijk van de bodemverontreiniging en het vloertype kan dit proces worden ingekort of verlengd.

**De machine schoonmaken**

Reinig de machine en het lager met een zachte doek en een neutrale pH-reiniger. Regelmatige reiniging van het lager is nodig om ophoping te voorkomen waardoor het vastloopt.

Het wijzigen van de bestuurdersgreep gripschijf

Verwijder de 10 buitenste schroeven waarmee de gripschijf op de aandrijfplaat is bevestigd. Om tijd te besparen, gebruikt u een elektrische schroevendraaier met een #3 kruiskop bit.


⚠ WAARSCHUWING

De #3 Philips-kop bit is iets groter dan de standaardmaat. Het is belangrijk dat u een #3 Philips-kop bit gebruikt, omdat kleinere bits de schroefkoppen kunnen beschadigen en scherpe randen kunnen produceren die de reinigingspads kunnen beschadigen. Bevestig een nieuwe gripschijf aan de aandrijfplaat met behulp van de 10 schroeven.

Zorg ervoor dat de schroeven goed vastzitten, niet loszitten. Als de schroeven te los zitten, kan dit schade aan de frontschijf van de handgreep veroorzaken. Zorg ervoor dat de 4 gaten in het midden van de frontschijf van de handgreep zijn uitgelijnd met de schroeven op de aandrijfplaat. Een exacte uitlijning maakt een eenvoudige verwijdering en installatie van de aandrijfplaat mogelijk.


DELEN

WIEL & BATTERIJKOOI MONTAGE

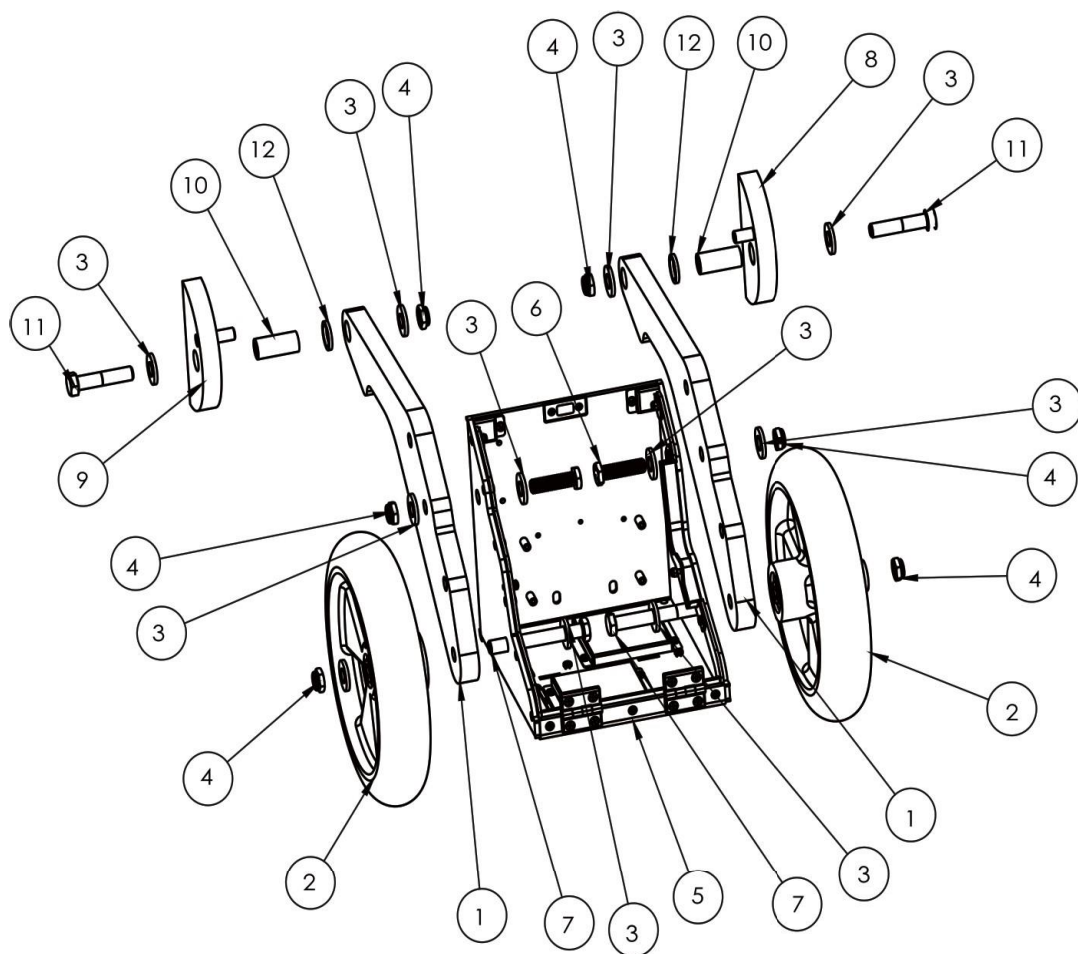


ARTIKEL NR.	ONDERDEEL NUMMER	ONDERDEELNUMMER I-TEAM	AANTAL	BESCHRIJVING
1	40-019	L.120.1620.36	2	LEVENSARMEN, LINKS EN RECHTS
2	4003	120.0437.0	2	04-010 WIEL, 10"
3	4010	120.0418.0	12	01-004 WASMACHINE, KUNSTSTOF, 500X.12X1.125OD
4	4011	120.0415.0	6	01-002 ZESKANTMOER, SLOT, 5-12X.75X.312H
5	40-018	120.0782.0	1	BATTERIJKOOI, LASAS
6	Nummer 01-042	120.0419.1	2	ZINK GEPLATEERD, 1/2"-13.1-3/4" LANG
7	01-057	120.0522.1	2	01-057 SUSSCHROEF, 1/2"-13X3-3/4" DUN
8	3007-051	Nummer L.120.1520.36	1	40-016 LINKER OOR (met pin)
9	3007-052	L.120.1521.36	1	3007-052 RECHTEROOR (met pin)
10	2024 - 2	120.0625.0	2	(40-011) ARMEN KUNSTSTOF BUS OD0.748"/ID0.5" 1.65 LENGTE
11	4009	120.0524.0	2	1009 SCHROEF, 1/2-13X2-1/4", HH, STL, ZNPLT
12	Nummer 01-046	120.0427.0	2	01-046 NYLON PLASTIC RING 0.812"ID, 1.057OD

HANDVAT / FRAME MONTAGE

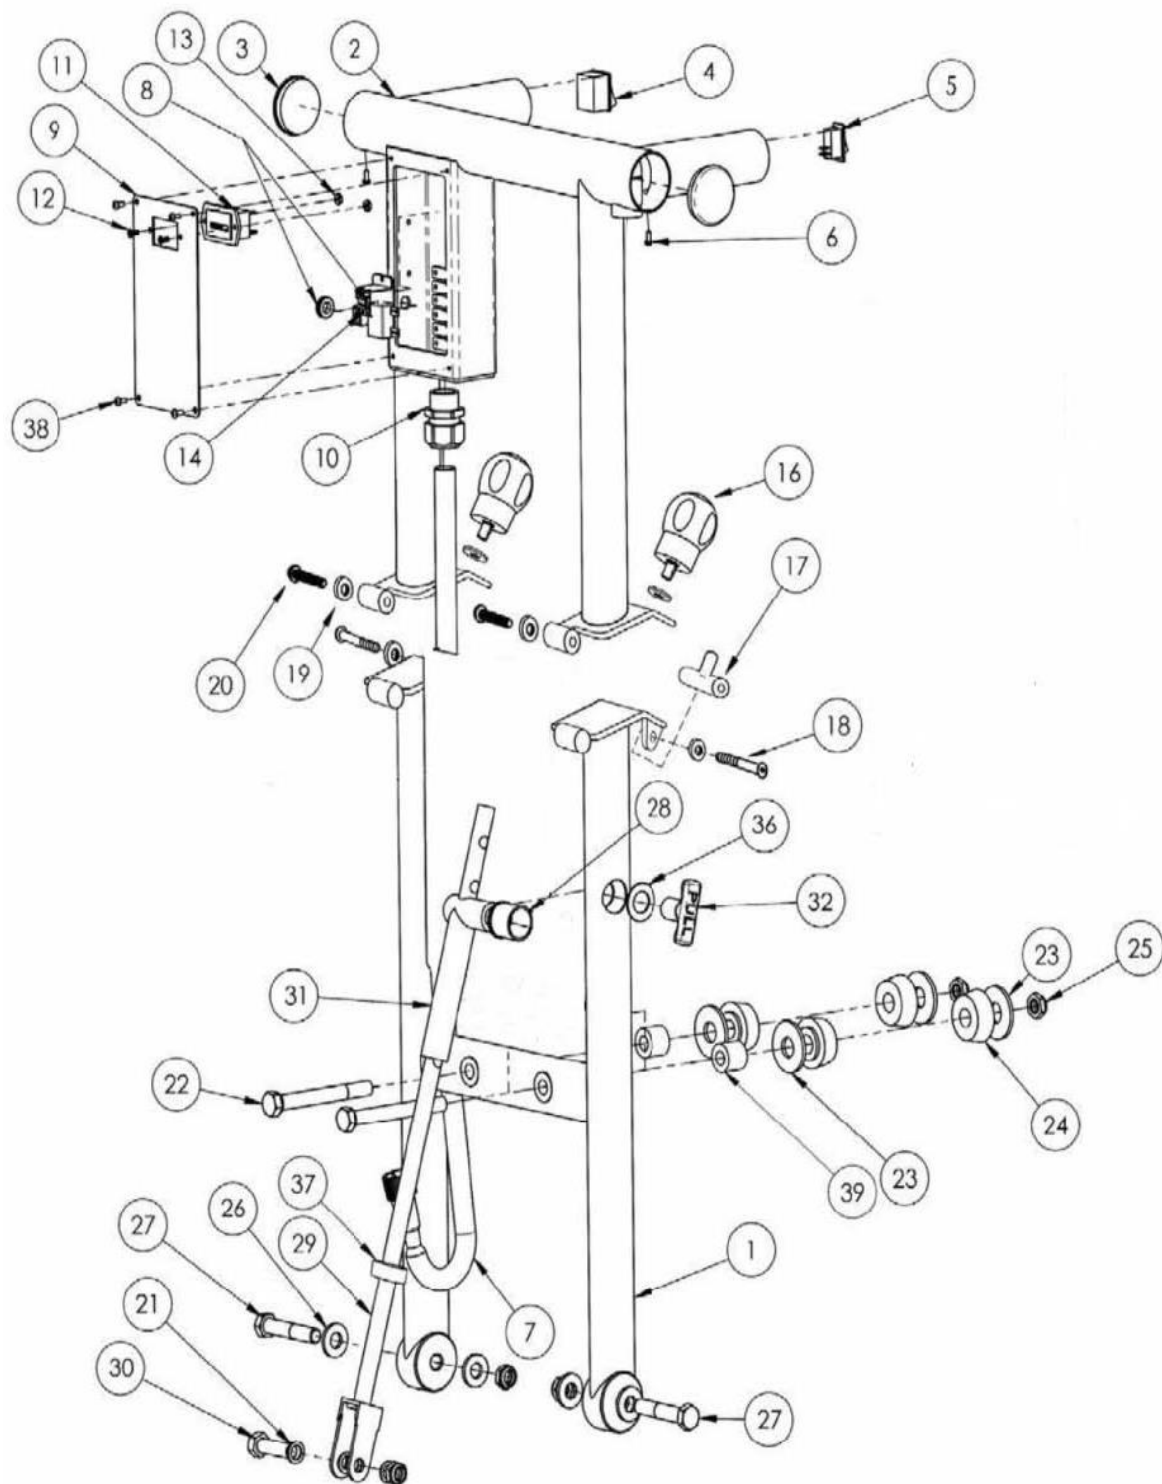


ITEM NEE.	DEEL GETAL	ONDERDEEL NUMMER IK TEAM	AANT AL	BESCHRIJVING
1	10-010	L.120.1626.36	1	ONDERFRAME, LASNAAD
2	1000-06U	L.120.1627.36	1	HANDGREEP, BOVEN, METELEKTRICITEITSKAST
3	1015	120.0540.0	2	DOP, BUISHANDVAT, 2" DIA
4	1005-03	120.0406.0	1	SCHAKELAAR, WIP, AAN/UIT, DUBBELPOLIG
5	1007	120.0119.0	1	SCHAKELAAR, WIP, SPROEIER, DUBBELE POOL
6	1016	120.0541.0	6	SCHROEF, 6-20 x.38, BUISKAP
7	03-015X	S.120.0628.0	1	KABELBOOM ASSEMBLAGE
8	nummer 03-014	120.0655.0	1	STROOMONDERBREKER 40 AMPÈRE
9	10-044	L.120.1632.36	1	DEKSEL VAN DE KLEMMENKAST
10	3031	120.0682.0	1	SNOERGREEP, 1", MOTOR
11	03-017	120.0630.0	1	UUR LOOPTIJD METER
12	01-041	120.0550.0	2	SCHROEF, 6-32 X .375
13	Nummer 01-053	120.0120.0	2	ZESKANTMOER, 6-32 X5/16"
14	03-018	120.0349.0	1	RELAIS, OP PANEEL GEMONTEERD
16	1003-08	120.0526.0	2	KNOP, VERGRENDELINGSPOSITIE
17	1003-152	120.0527.0	2	"T" SCHROEF, KNOP, HANDVAT
18	1002-2	120.0528.0	2	SCHROEF, 3/8-16, 1,25", HANDVAT, ONDERSTE SCHARNIER
19	1021-1	120.0532.0	8	WASMACHINE, NYLON, KNOP & SCHARNIER MONTAGE
20	1002-1	120.0543.0	2	SCHROEF, 3/8-16, 1,25", HANDVAT, BOVENSTE SCHARNIER
21	1029	120.0416.0	6	WASMACHINE, NYLON, .5 ID X .75 OD X .06 THK
22	Nummer 01-055	120.0611.0	2	ZESKANTIGE SCHROEF, 1/2-13 X 4-1/2
23	2021	120.0511.0	4	WASMACHINE, 5/8" X 1-3/4" X .134"
24	2023	120.0505.0	4	DEMPER, RUBBER
25	4011	120.0415.0	5	ZESKANTMOER, SLOT, .5-13 X .75W X.312
26	4010	120.0418.0	4	KUNSTSTOF RING, .5-12 X 1.125 OD X .125 THK
27	1019	120.0529.0	2	ZESKANTIGE SCHROEF, .5-13 X 2-3/4, ONDERSTE HANDGREEP
28	10-016	120.0605.0	1	KUNSTSTOF BUS, TREKGRENDEL AAN DE BUITENKANT
29	10-017	120.0602.0	1	BUITENSTE TREKKLINK, ROB LASASSEMBLAGE
30	Nummer 01-042	120.0419.1	1	ZESKANTIGE SCHROEF, .5-13, 1-3/4"
31	10-019	120.0603.0	1	LASASSEMBLAGE, BUITENSTE TREKVERGRENDELING
32	10-020	120.0604.0	1	TREKGRENDEL, T-KNOP
36	nummer 01-067	120.0606.0	1	WASMACHINE, NYLON, .765" ID X 1.312" OD X .62"
37	1027	120.0417.0	1	AS KOLEN, STELSCHROEF .63 ID X 1.13 OD X.5"
38	1012	120.0116.0	4	SCHROEF, 8-32 X .25, DEKSEL VAN DE ELEKTRICITEITSKAST
39	2024 - 2	120.0625.0	2	BUS, KUNSTSTOF, .75"OD X .5"ID X 1.625"

POMP & TANKKOOI MONTAGE

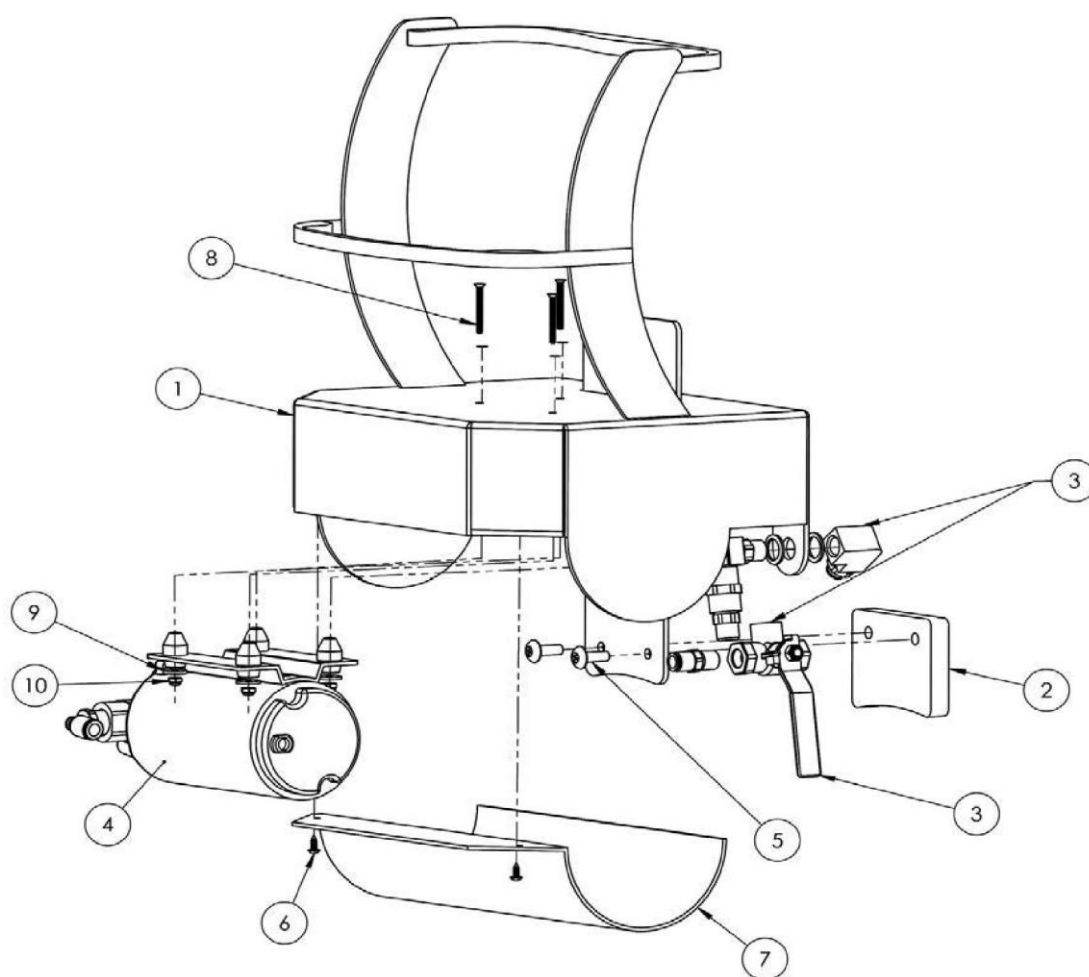


ITEM NEE.	DEEL GETAL	ONDERDEEL NUMMER IK TEAM	AANT AL	BESCHRIJVING
1	20-003	L.120.1607.701	1	KOOI MONTAGE, FLESSENHOUDER
2	20-017	120.0608.0	1	KOOI PVC STOP MONTAGE
3	Nummer 04-015	Nummer 120.0581.0	1	ASSEMBLAGE VAN HET KLEPPENSYSTEEM
4	30-031	120.0654.0	1	POMP, gelijkstroom, 90o PSI
5	nummer 01-010	120.0609.0	2	SCHROEF, .25-20 X .75
6	01-059	120.0541.0	2	SCHROEF, N6, 3/8"
7	nr. 20-018	Nummer L.120.1648.701	1	ONDERKLEP VAN DE KOOI
8	2012	120.0642.0	4	SCHROEF, 6-32 X 1-1/4"
9	2014	120.0436.0	4	WASMACHINE, POMPBEVESTIGING
10	2013	120.0120.4	4	ZESKANTMOER, 6-32, NYLOCK, POMPBEVESTIGING

TANK, BATTERIJ & LADER MONTAGE

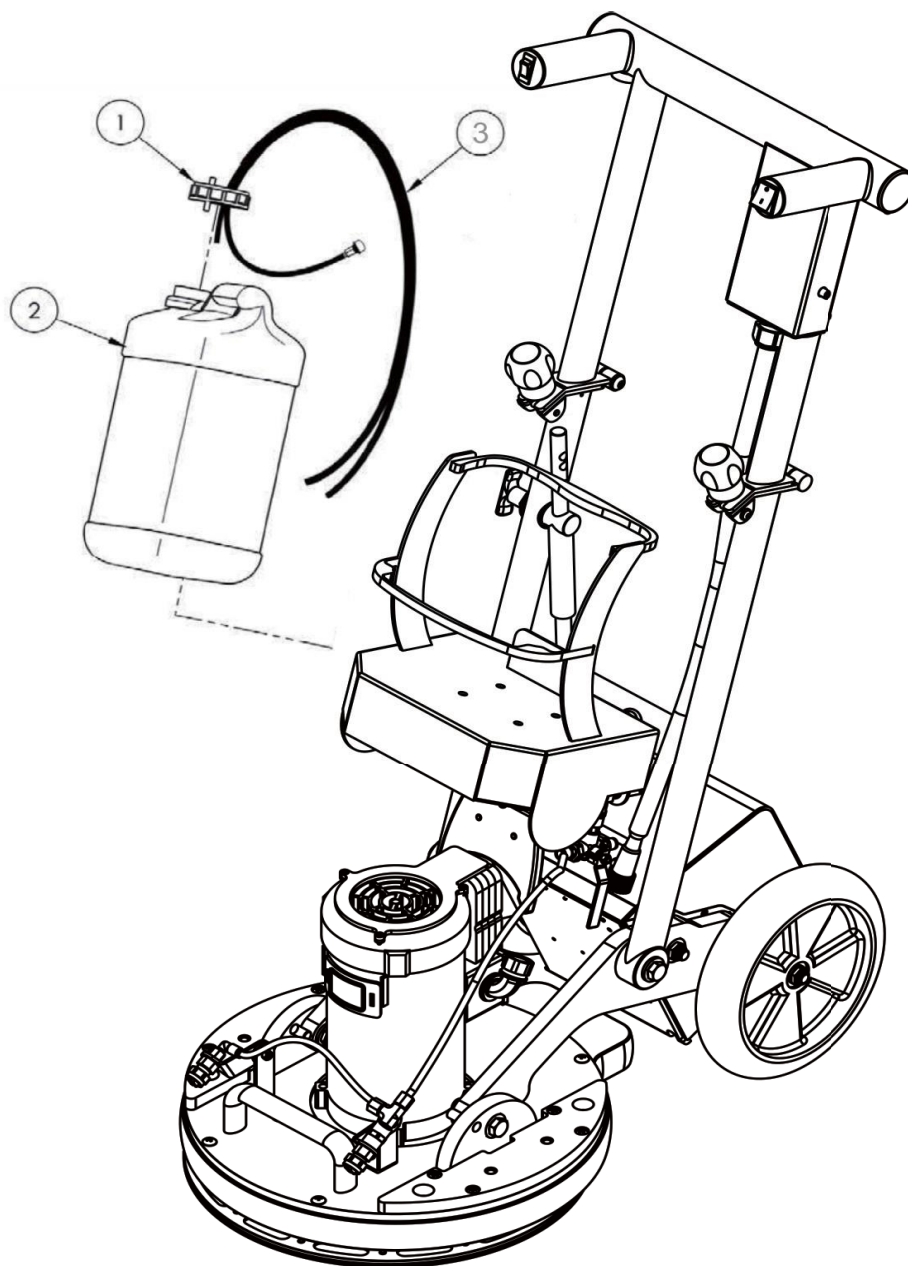


ARTIKEL NR.	ONDERDEEL NUMMER	ONDERDEELNUMMER I-TEAM	AANTAL	BESCHRIJVING
1	2018	Numer 120.0508.0	1	MONTAGE VAN DE DOP VAN DE FLES
2	2019	120.0506.0	1	OPLOSSING TANK, 3 GALLON
3	2015-02L	Numer 120.0643.0	1	FLES CARTRIDGE SLANG ASSEMBLAGE

MOTOR & BASIS ASSEMBLAGES

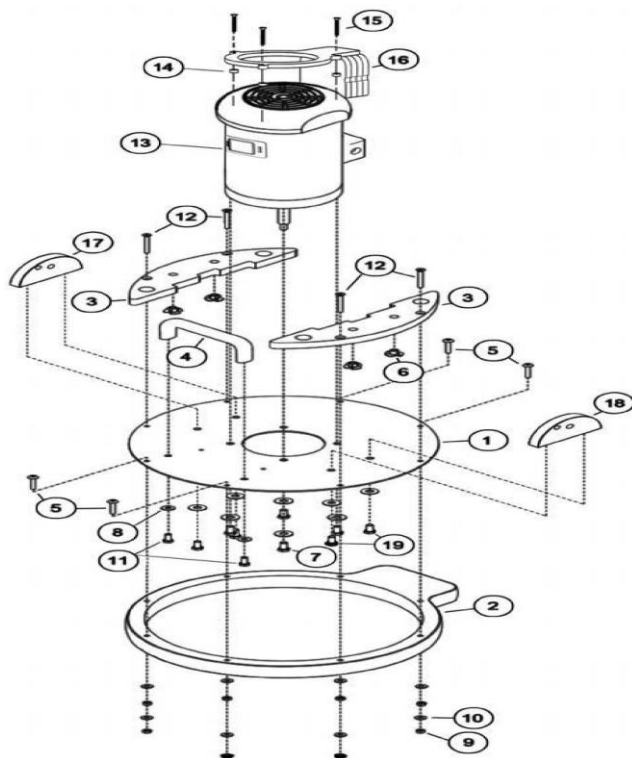


ITEM NEE.	DEEL GETAL	ONDERDEEL NUMMER IK TEAM	AANTAL	BESCHRIJVING
1	40-013	Nummer L.120.1615.701	1	BODEMPLAAT, .375 THK
2	3001-19	Nummer S.120.0446.0	1	BUMPER, 19"
3	3045-14	Nummer 120.0514.0	2	MONTAGE VAN GEWICHTSSCHIJVEN
4	3004	120.0515.0	1	HANDVAT, VOET
5	Nummer 01-048	120.0617.0	4	SCHROEF, 1/4-20 X 1-3/4", BASISBEVESTIGING
6	3045-06		4	MOER, 184-20, BUMPER / RING, 3/8" ID X 1" OD
7/8	3034 3035	120.0658.0 120.0424.0	4 10	SCHROEF, HEX, .38-16 X75" / RING, 3/8" ID X 1"OD
9/10	3003 3003-02	120.0652.0 120.0444.0	8 8	ZESKANTMOER, 1/4-20, BUMPER / RING 1/4" ID X 5/8" OD
11/12	3006 Nummer 01-049	120.0656.0 120.0518.0	2 4	SCHROEF, 5/16-18 X3/4" / SCRW, 1/4-20 X2-1/4"
13	3023-01	3023-01	1	MOTOR, DC 24V
14	Nummer 05-007	120.0637.0	3	RUBBEREN BUMPERSTEUN, 3/8" OD
15	nummer 01-066		3	SCHROEF, 8-32 X 1-3/4"
16	nr. 30 tot 030	L 120.1636.704	1	ACHERBEVESTIGING, MOTORGEWICHT MONTAGE
17/18	3007-051 3007-052	Nummer L.120.1520.36 L.120.1521.36	1 1	LINKEROOR MET SPELD / RECHTEROOR MET SPELD
19	nummer 01-050	120.0618.0	4	SCHROEF, ZESKANT, .38-16 X 1.25"

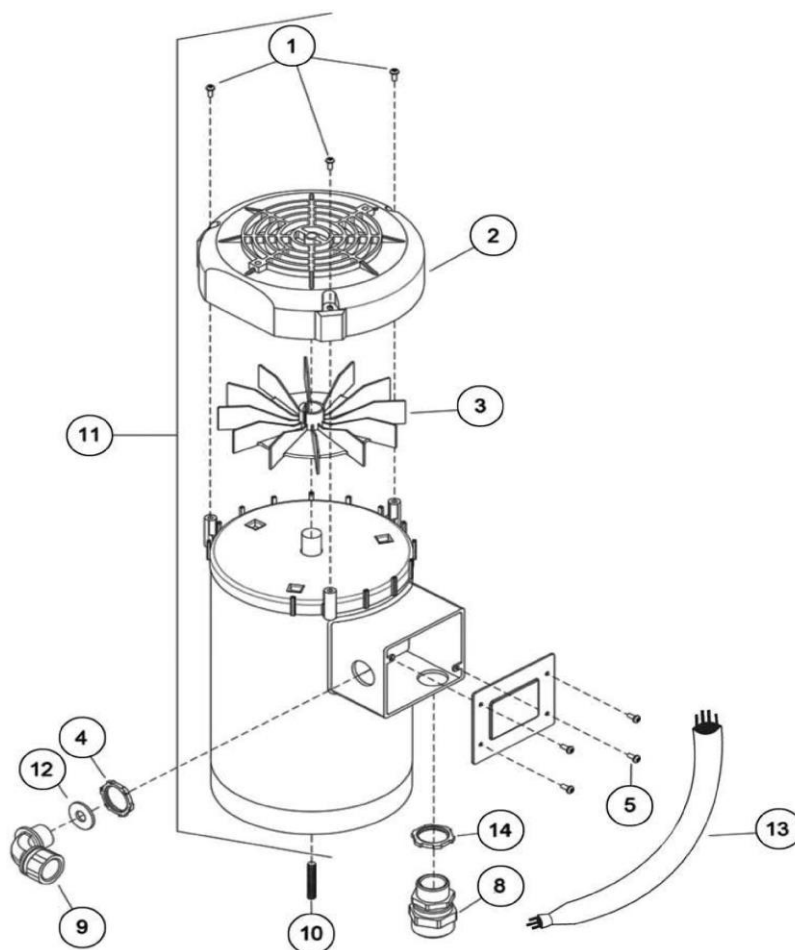


ARTIKEL NR.	ONDERDEEL NUMMER	ONDERDEELNUMMER I-TEAM	AANTAL	BESCHRIJVING
1	3023-05	120.0638.0	3	SCHROEF, VENTILATORDEKSEL, 10-32 X3/8"
2	3023-04		1	DEKSEL, VENTILATORMOTOR
3	3023-03		1	VENTILATOR, MOTOR
4/14	1014/3030	/ 120.0451.0	2	BORGMOER, 1/2" /BORGMOER, 1" - ELEKTRISCHE DOOS
5	01-047		4	SCHROEF, PLATTE KOP, N10. 1"L
6	3032		1	SNOER, BLAUWE STEKKER, 100-120V, POMP
7	3033		1	SNOER, ZWARTE STEKKER, 100-120V, AUX
8	3031	120.0682.0	1	SNOERGREEP, 1", MOTOR
9	3029	S.120.0452.1	1	ELLEBOOG, 3/4", ELEKTRISCHE DOOS
10	3024	120.0453.0	1	DOPPEN STELSCHROEF .38-24 X 1.50
11	3023-01	120.0635.0	1	MOTOR, GELIJKSTROOM, 24V
12	3023-02		1	RING, GEKARTELD, 3/4", SNOERGREEP
13	3028		1	HARNAS, HOOFDHANDGREEP

SPROEIKOP ASSEMBLAGE

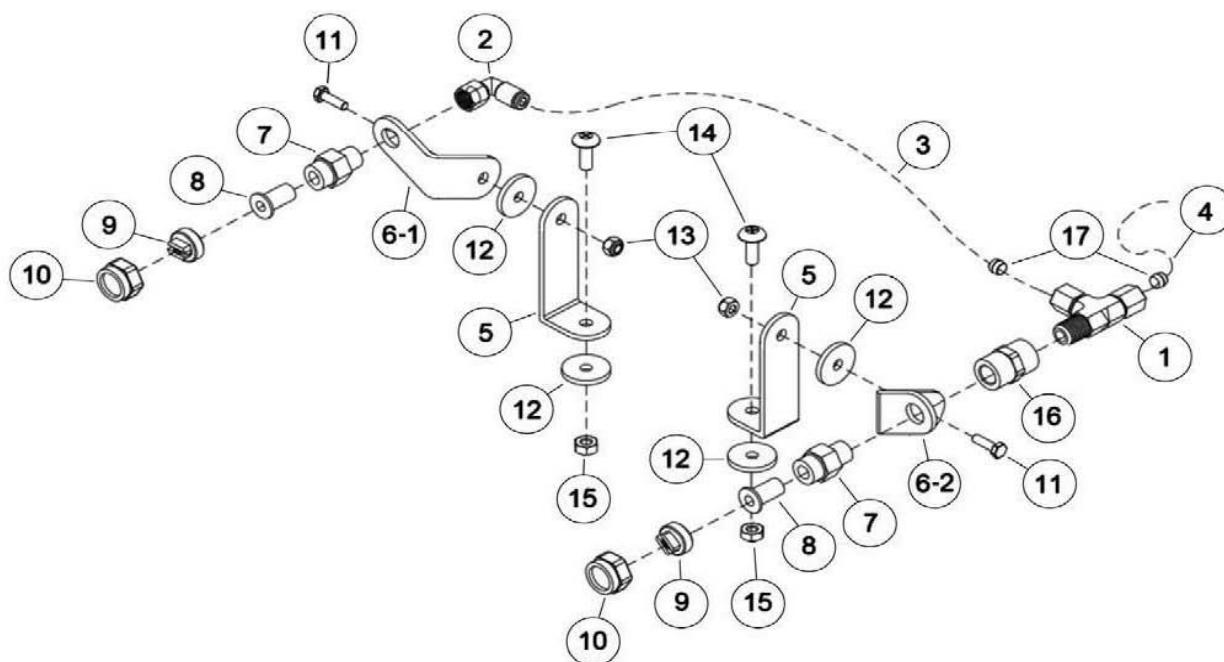


ITEM NEE.	DEEL GETAL	ONDERDEEL NUMMER IK TEAM	AANT AL	BESCHRIJVING
1	3019	120.04650	1	QUICK CONNECT, 1/4", TEE, SPROEIKOP
2	3021	120.0667.0	1	ELBOX, 900, SPROEIKOP
3	3022	120.0557.0	1	SPUITSTRAALSLANG
4	3022-01	120.0558.0	1	SPROEISTRAAL T-SLANG
5	3009	120.0559.1	2	L-BEUGEL, BASIS VAN HET MONDSTUK
6 - 1	3010-001	120.0560.1	1	SPROEISTRAALBEUGEL LINKER ASSEMBLAGE
6 - 2	3010-002	120.0561.1	1	SPROEISTRAALBEUGEL RECHTER MONTAGE
7	3016	120.0068.0	2	LICHAAM VAN DE SPUITSTRAAL
8	3015	120.0562.0	2	TERUGSLAGKLEP ZEEF
9	3014	120.0663.0	2	SPUITSTRAAL TIP
10	3017	120.0664.0	2	SPUIT KAP
11	3011	120.0563.0	2	SCHROEF, 10-32 3/4", SPROEIARM
12	3013	120.0564.0	2	WASMACHINE, SPROEISTRAALARM
13	3012	120.0565.0	2	ZESKANTMOER, 10-32, NYLOCK, BEVESTIGING VOOR SPROEISTRAALARM
14	3036	120.0308.0	2	SCHROEF, 1/4-20 X 3/4", SPROEIBEUGELBEVESTIGING
15	3037	120.0567.0	2	ZESKANTMOER, 10-32, NYLOCK, BEVESTIGING SPROEIBEUGEL
16	3020	120.0473.0	1	KOPPELING, STROOMSTRAAL
17	3019-01		2	MOUW, COMPRESSIE

SCHIJFSTATION ASSEMBLAGE

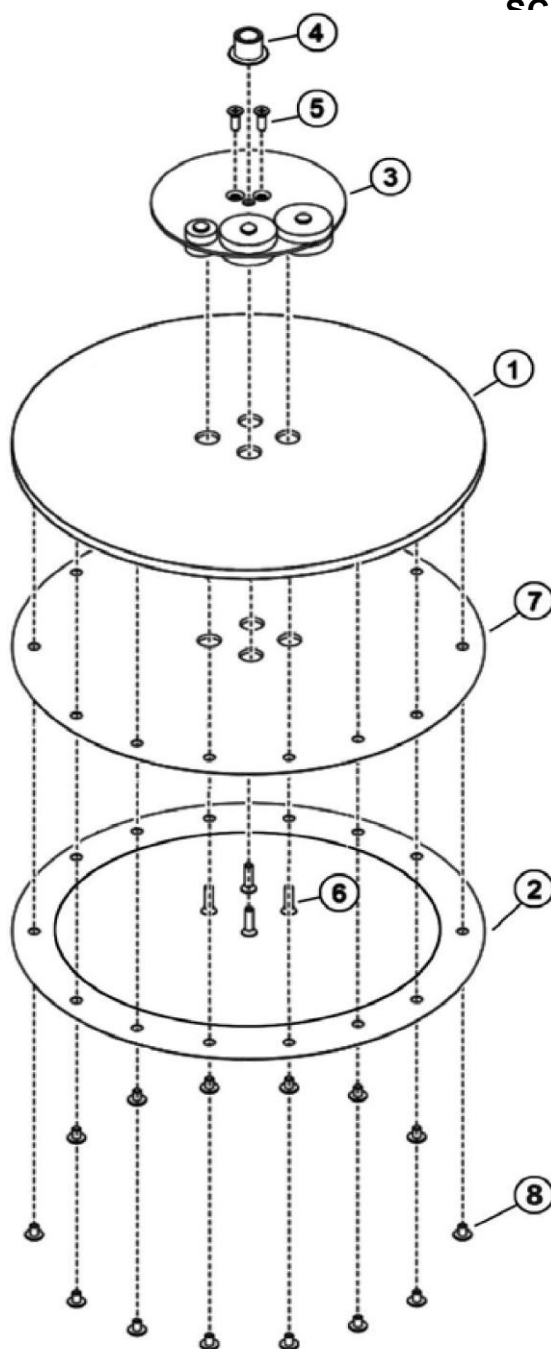

ARTI KEL NR.	ONDER DEEL NUMMER	ONDERDEELN UMMER I- TEAM	AANT AL	BESCHRIJVING
1	MFD19	120.0568.0	1	DRIVER, SCHIJF, 19"
2	MFVR19	120.0569.0	1	RING, DRIVER MET MEERDERE VERDIEPINGEN, 19"
3	3026	Nummer 120.0572.0	1	CONTRAGEWICHT MONTAGE, INCLUSIEF LAGER
4	3025	120.0454.0	1	AS ONDERSTEUNING
5	3026-17	120.0328.0	2	SCHROEF, 1/4-20 X 3/4", CONTRAGEWICHT ASSY
6	3047	120.0457.0	4	SCHROEF, 1/4-20 X 1", AANDRIJFPLAAT
7	MFVDP17	120.0570.0	1	PA, KLITTENBAND
8	3042-1	120.0571.0	14	SCHROEF. 1/4-20 X3/8, KLITTENBAND DRIVERPLAAT

BEDRADINGSSCHEMA

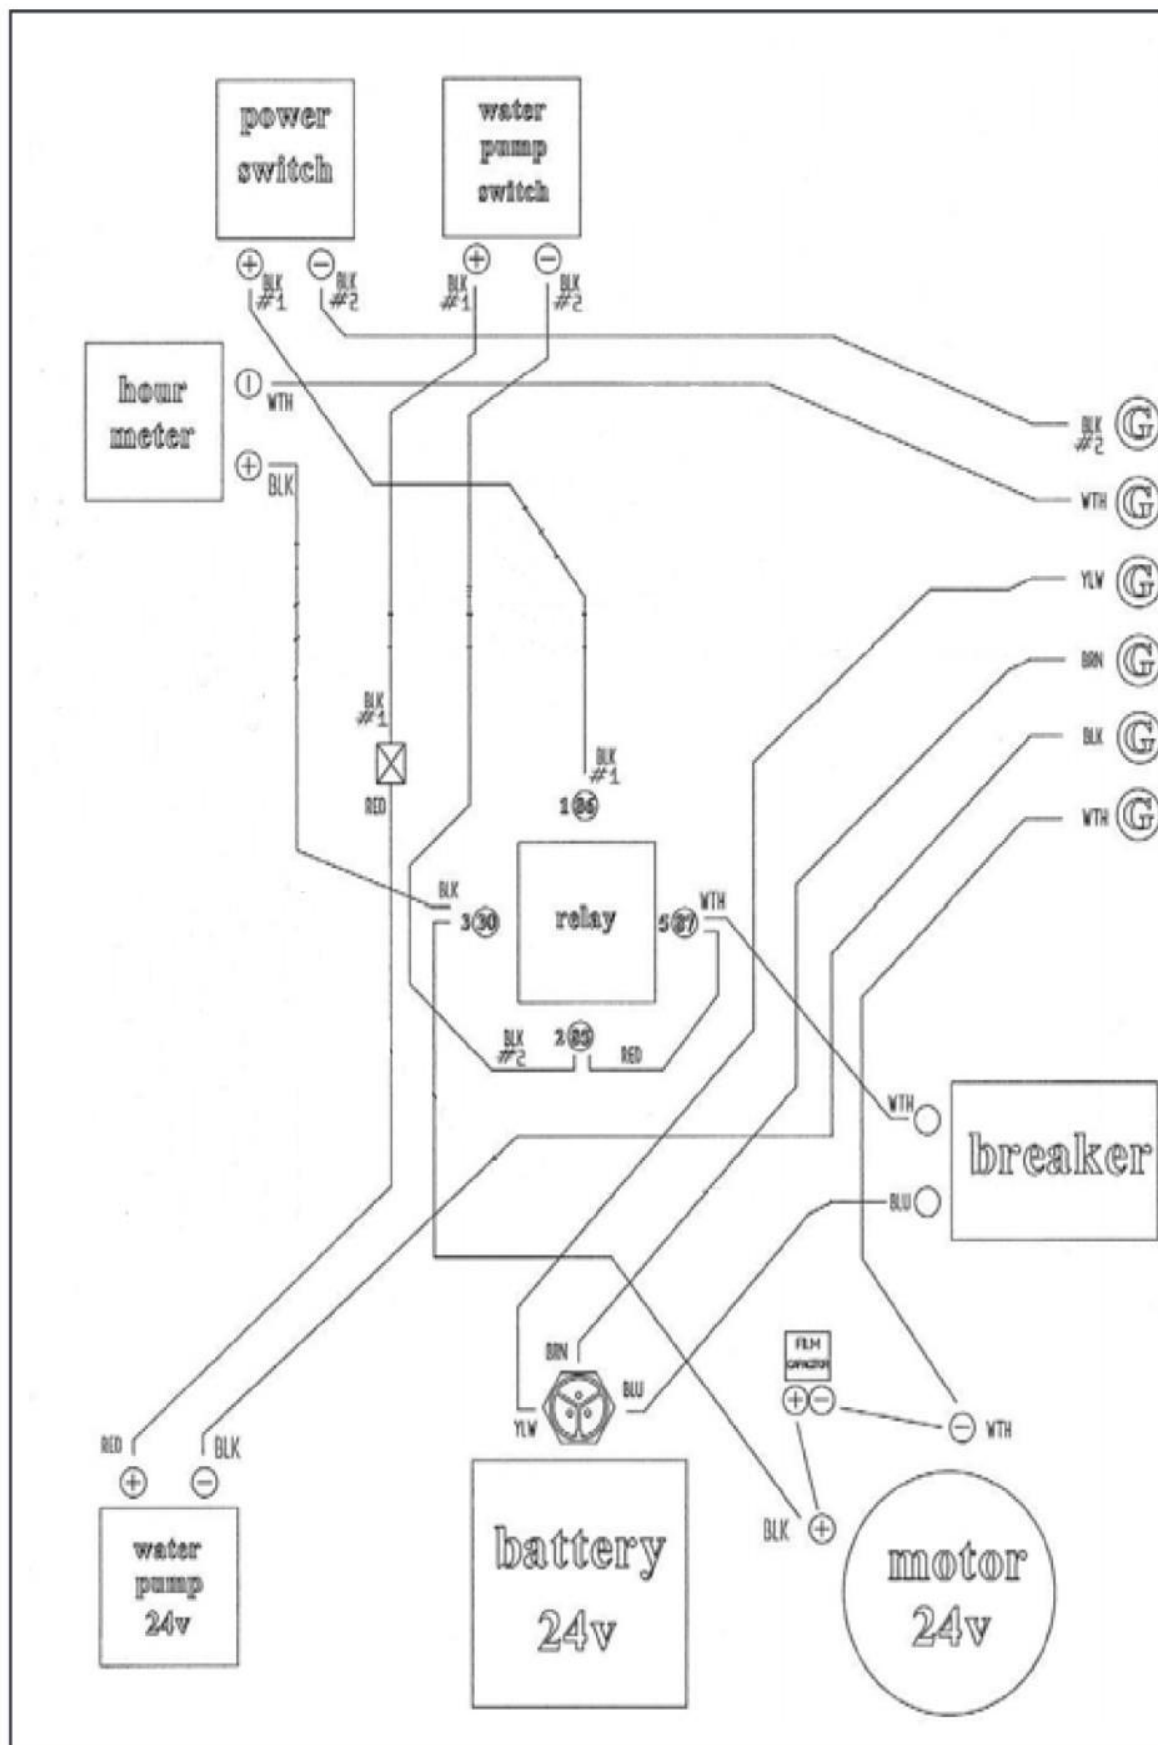



EC DECLARATION OF CONFORMITY

We: **Orbot Global BV, Lage Zijde 3, 5626 DL Eindhoven, The Netherlands**
hello@orbotglobal.com, www.orbotglobal.com

Declare under our sole responsibility that the product: **Scrubber**

Floor

(Type of machine)

Orbot LIFE

(Model – serial number, year of production)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN 60335-1, EN 60335-2-67

(Title and/or number and data of issue of the standard(s) or other normative document(s))

follow the provision of directives:

Machine directive: 2006/42/EC

Electro Magnetic Compatibility Directive: 2014 / 30 / UE

Eindhoven, 01.08.2022

Frank van de Ven
Director

(Place and Date of issue)

(name and signature or equivalent marking
or authorized person)

INTERNATIONAAL GARANTIEBELEID voor ORBOT Vibe, SprayBorg. LiFE en SLiM.

Alle reparaties onder garantie worden gecoördineerd via uw lokale distributeur.

Het transport wordt gedekt door ORBOT. Garantiewerk wordt NIET gedekt door ORBOT.

Een kopie van alle garantieclaims wordt naar warranty@orbotglobal.com gemaild voor rapportage over kwaliteitsborging.

Garantietermijn: Elke machine is met zorg gemaakt en gedurende één (1) jaar gedekt tegen fabricagefouten vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum van de fabrikant ALLEEN voor onderdelen.

-Oplader 1 jaar garantie
-Batterij 1 jaar garantie of 800 laadcycli

Artikelen die niet onder de garantie vallen:

Poedercoating afwerking
Klittenband driverplaat
Driverplaat Montageschroeven
Alle accessoires
Nalatigheid van de gebruiker

ORBOT WERELDWIJD

Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven, Nederland
P: +31402662420
E: hello@orbotglobal.com
www.orbotglobal.com

[Uw lokale distributeur:]

[]

Dit formulier moet in alle toepasselijke secties worden ingevuld en samen met alle relevante onderdelen en andere documenten worden geretourneerd. Vul dit formulier volledig in. Als u het formulier niet volledig invult, heeft dit ernstige gevolgen voor onmiddellijke vervanging / terugbetaling.

Algemene informatie

Bedrijfsnaam

Naam

Adres

Stad

Land

Telefoonnummer

E-mail

Datum van aankoop

Gekocht bij

Technische informatie

Naam van de machine

Onderdeel/productnummer

Aantal getroffen machines

Draaiuren

Serienummer machine(s)

Datum storing

Beschrijving symptoom

Beschrijving symptoom

Duidelijke foto van de machine-ID-PLAAT

Aanvullende afbeelding 1

Aanvullende afbeelding 2

☐

Selectievakje

Ik verklaar dat de informatie zoals hierboven
vermeld de geretourneerde goederen
vertegenwoordigt

Handtekening :

Uw lokale distributeur:

ORBOT GLOBAL

Lage Zijde 3

5626 DL Eindhoven, Nederland

P: +31402662420

E: hello@orbitglobal.com



Orbot Global B.V.
Lage Zijde 3
5626 DL Eindhoven
Nederland
+31 40 266 24 94
hello@orbotglobal.com
www.orbotglobal.com

Distributieadres Flight
Forum Unit 3 5657DX
Eindhoven Nederland
Laaddocks 1 en 2
Laden vlakke vloerdock 3

Laadadres Flight
Forum Unit 2 5657DX
Eindhoven Nederland
Laaddocks 5 en 6
Laden vlakke vloer dock 4