




STOOMREINIGER MET ONGELIMITEERDE
AUTONOMIE

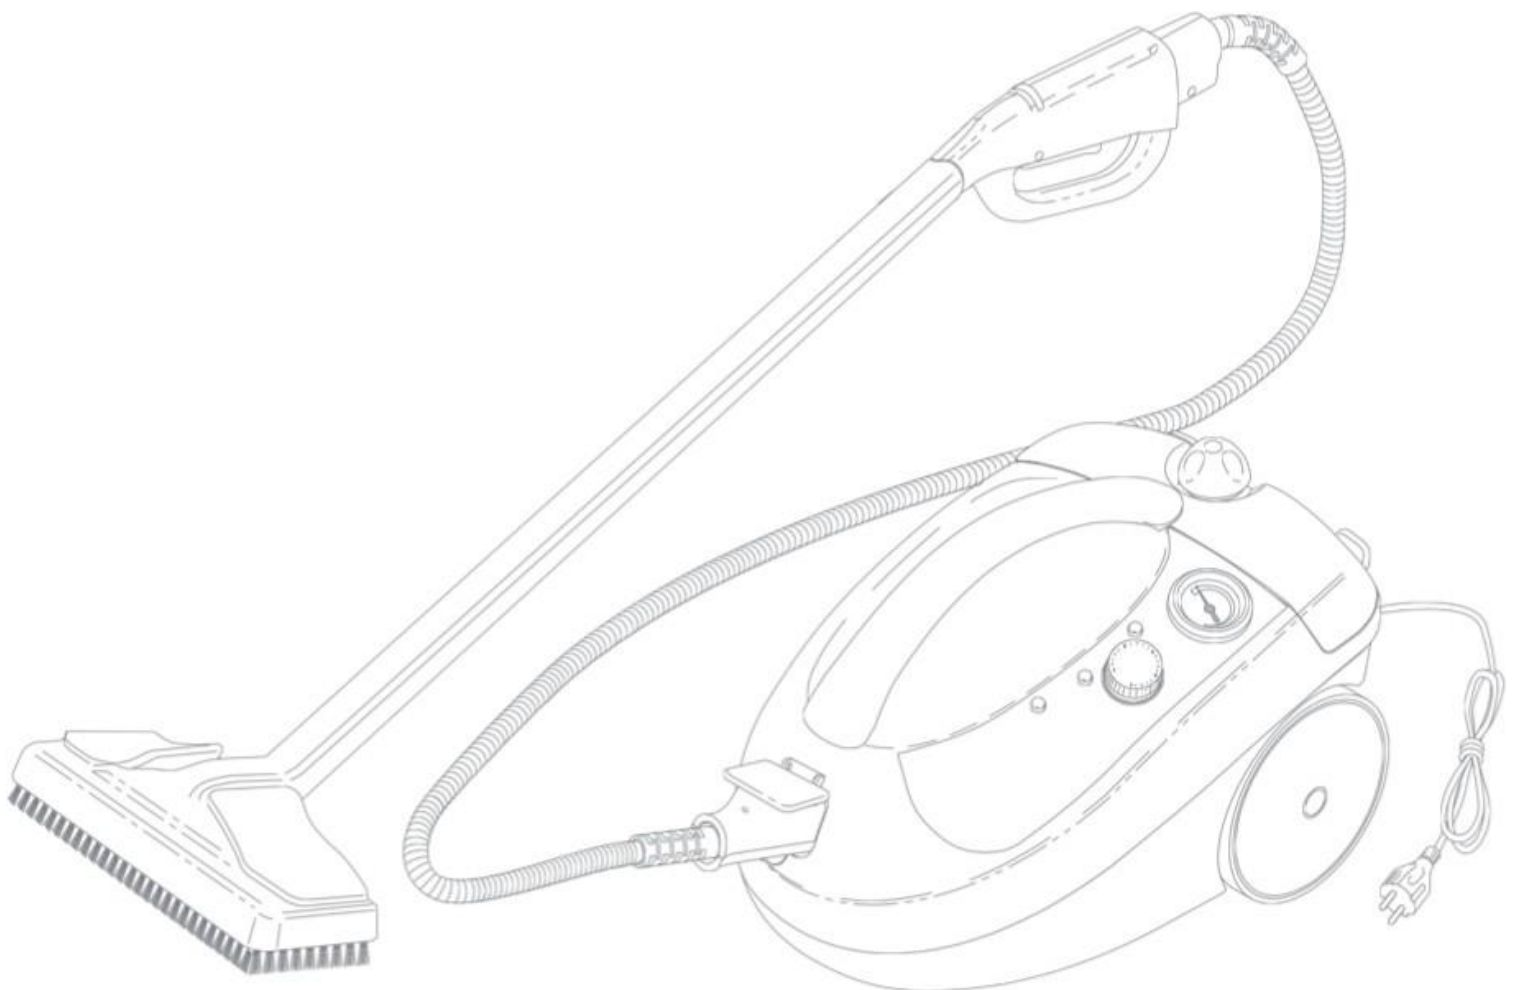

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen die minstens 8 jaar oud zijn en door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, als ze onder toezicht staan of als ze instructies krijgen over het veilige gebruik van het apparaat en de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen wanneer het is ingeschakeld of afkoelt.
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekenen van schade zijn of als het lekt.
- Vloeistoffen of stoom mogen niet worden gericht op apparatuur met elektrische onderdelen, zoals de binnenkant van ovens.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het op het net is aangesloten.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of gekwalificeerd personeel om gevaar te voorkomen.

- De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden getrokken na gebruik en voordat de gebruiker onderhoud pleegt aan het apparaat.
- Het apparaat wordt geleverd met een stoomketel die stoom onder druk produceert: de vulopening mag tijdens het gebruik niet geopend worden. Lees hiervoor aandachtig de instructies in de paragraaf (Onderhoud) op pagina 9 van deze gebruiksaanwijzing.

LET OP - Verbrandingsgevaar

- Het apparaat produceert stoom die ontsnapt bij een zeer hoge ten
- Het apparaat en de accessoires kunnen heet zijn.
- Vermijd direct contact met de huid.



ALGEMENE INSTRUCTIES

Lees deze instructies zorgvuldig door, want ze bevatten belangrijke informatie over veiligheid, bediening en onderhoud. Controleer nadat u het apparaat uit de verpakking heeft gehaald of het in perfecte staat verkeert. Gebruik het apparaat in geval van twijfel niet en neem contact op met gekwalificeerd personeel. Laat het verpakkingsmateriaal (plastic zak, piepschuim, piton, enz.) niet achter binnen het bereik van kinderen omdat het gevaarlijk kan zijn. Controleer voordat u het apparaat aansluit of de spanning van het apparaat overeenkomt met de spanning in huis. In geval van incompatibiliteit, vraag dan gekwalificeerd personeel om de stekker te vervangen. Zij moeten ook controleren of de doorsnede van de stekker geschikt is voor het stroomverbruik van het apparaat. Over het algemeen wordt het gebruik van meervoudige en verlengde stekkeradapters afgeraden. Gebruik, indien absoluut noodzakelijk, alleen enkelvoudige of meervoudige adapters of verlengsnoeren die voldoen aan de bestaande veiligheidsnormen en zorg ervoor dat het maximale vermogen dat staat aangegeven op de enkelvoudige, meervoudige of verlengsnoeradapter binnen de vermogenslimieten valt die staan aangegeven op het apparaat. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Elk ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk en dus gevaarlijk. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onjuist of onredelijk gebruik. Het gebruik van elektrische apparaten vereist in het bijzonder de naleving van enkele basisregels: 1. raak het apparaat niet aan met natte of vochtige handen of voeten 2. gebruik het apparaat niet op blote voeten 3. gebruik, behalve voorzichtig, geen verlengsnoeren in de badkamer of onder de douche 4. trek niet aan het netsnoer en steek de stekker niet in het stopcontact 5. laat het apparaat niet buiten staan (in de regen, zon, enz.) 6. laat kinderen of gehandicapten het apparaat niet gebruiken zonder toezicht. Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt. Raadpleeg voor reparatiewerkzaamheden een erkend servicecentrum van de distributeur en vraag om het gebruik van originele reserveonderdelen. Het niet naleven van de bovenstaande regels kan de veiligheid van het apparaat in gevaar brengen. Als u besluit het apparaat niet meer te gebruiken, raden wij u aan het onbruikbaar te maken door het netsnoer door te knippen nadat u de stekker uit het stopcontact hebt gehaald. Laat het apparaat nooit binnen het bereik van kinderen die het als speelgoed zouden kunnen gebruiken.

SPECIALE INSTRUCTIES

De installatie moet worden uitgevoerd volgens de instructies van de fabrikant. Een onjuiste installatie kan schade veroorzaken aan personen, dieren of voorwerpen waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk kan worden gesteld. Als het apparaat is voorzien van een aardaansluiting, is de elektrische veiligheid alleen gegarandeerd als het apparaat

correct is aangesloten op een aardaansluiting die voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Het is noodzakelijk om deze veiligheidseis te controleren en in geval van twijfel de elektrische installatie te laten controleren door gekwalificeerd personeel. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door een gebrekkige aarding. Zorg ervoor dat het elektrische vermogen van het systeem en van de stopcontacten geschikt is voor het maximale vermogen van het apparaat dat wordt aangegeven in de technische gegevens. Neem in geval van twijfel contact op met gekwalificeerd personeel.

Om problemen met oververhitting te voorkomen, is het aan te raden om het snoer over de hele lengte af te rollen. Laat het apparaat niet onnodig in het stopcontact zitten. Haal de stekker uit het stopcontact als je het apparaat niet gebruikt. Blokkeer geen uitlaat- of ventilatieroosters. Houd het apparaat uit de buurt van muren en voorwerpen. **De kabel en de stekker van dit apparaat kunnen niet door de gebruiker worden vervangen: U moet een beroep doen op de service die door de distributeur is erkend.**

Voeg geen reinigingsmiddel toe aan de tank. Verwijder eventueel aanwezig stof.

- Steek of laat geen vreemde voorwerpen in de poorten vallen.
- Zorg dat het netsnoer niet in contact komt met hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat niet als er aërosolproducten in de buurt zijn of als u zuurstof gebruikt.
- Om het apparaat uit het stopcontact te halen, zet u alle schakelaars op OFF en verwijdt u vervolgens de stekker.

WAARSCHUWING!

Als je met stoom wilt schoonmaken, raden we je voor je eigen veiligheid aan deze instructies op te volgen:

- Als het lampje niet gaat branden, of als het constant blijft branden, haal dan de stekker uit het stopcontact en raadpleeg een erkend servicecentrum.
- Het rode waarschuwingslampje mag alleen gaan branden als er meer water in de tank zit. Als het waarschuwingslampje blijft branden tijdens de normale stoomproductie en er zit nog steeds water in de koud watertank, schakel het product dan uit en neem contact op met een erkend servicecentrum, want deze handeling lijkt abnormaal te zijn.
- Als er tijdens de normale werking stoom uit de veiligheidsklep van de boiler komt, schakel het product dan uit en neem contact op met een erkend servicecentrum.

AANDACHT

Controleer de oppervlakken/tapijten zorgvuldig voordat u ze reinigt, want wij zijn niet aansprakelijk voor de garantie als deze oppervlakken beschadigd zijn of niet kunnen worden gereinigd.

Geachte klant,

U hebt zojuist deze stoomreiniger aangeschaft en wij feliciteren u, want dit stoomreinigingssysteem is ontwikkeld om aan meerdere eisen te voldoen. Het biedt u een prestatieniveau en een scala aan toepassingen die zelden worden bereikt door andere apparaten op de markt. Dit apparaat is een systeem en voldoet aan de Europese normen.

Dieptereiniging - Reiniging en desinfectie van tapijten, kussens, matrassen, tegels, radiatoren, ovens, ramen, autovelgen enz. door stoomdruk.

Milieuvriendelijk - De kracht van de hete, droge stoom reinigt en ontvet gladde oppervlakken, barsten, groeven en andere moeilijk bereikbare plaatsen zonder chemicaliën.

Hygiënisch - Verwijdert ziektekiemen, bacteriën, mijten en ander ongedierte.

Veilig - Roestvrijstalen ketel en slang met speciale mantel.

Nieuw - Veiligheidstransformator met een spanning van alleen 12 volt voor de stoomknop op de pistoolgreep.


Zoals u snel zult zien, is uw stoomreiniger eenvoudig en veilig in gebruik.

We raden u aan de gebruiksaanwijzing aandachtig te lezen terwijl u de verschillende gepresenteerde functies uitprobeert, om vertrouwd te raken met de vele mogelijkheden van uw stoomreiniger.


De fabrikant behoudt zich het recht voor om de uitrusting, het ontwerp of de accessoires van dit apparaat zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen op basis van technische ontwikkelingen.

BESCHRIJVING VAN DE STOOMREINIGER

- 1 - Hoofdschakelaar AAN/UIT
- 2 - Controlelampje AAN/UIT
- 3 - Controlelampje stoom
- 4 - Indicatielampje waterniveau
- 5 - Stroomkabel
- 6 - Tankdop
- 7 - Transportgreep
- 8 - Drukmeter
- 9 - Wielen

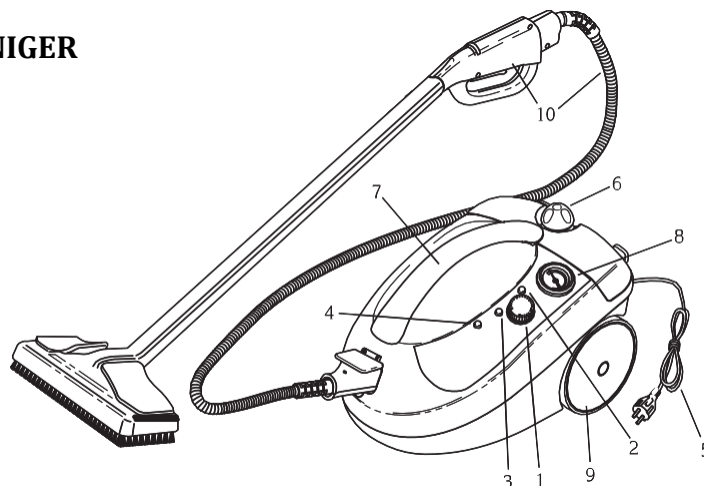

- 10 - Slang met pistool en stoomknop
- 11 - Verlengbuizen
- 12 - Grote borstel
- 13 - Kleine ronde borstel in Pekalon
- 14 - Vulfles
- 15 - Fitting
- 16 - Hogedrukpistool
- 17 - Kleine ronde nylon borstel

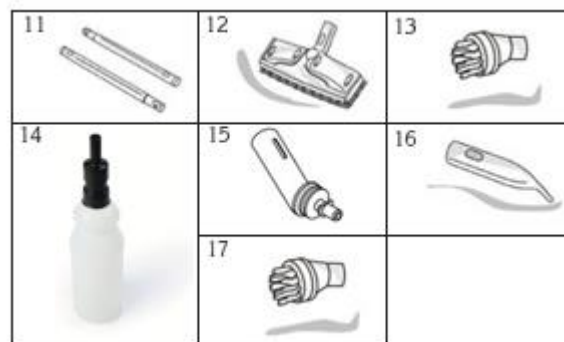

DE STOOMREINIGER IN GEBRUIK NEMEN

Vul de tank (6) met gedemineraliseerd water volgens de in de tabel aangegeven capaciteit.

Sluit het netsnoer aan op het net.

Sluit de slang aan op het apparaat (10) en sluit vervolgens het te gebruiken accessoire aan.

Zet de hoofdschakelaar (1) aan en zet hem op het “boiler” symbool. Het controlelampje (2) gaat branden: het apparaat warmt op. Als het stoomlampje (3) brandt, is het apparaat klaar voor gebruik.

Als er een zacht zoemend geluid uit het apparaat komt, betekent dit dat de pomp water transporteert van de tank naar de stoomketel om de stoom te verkrijgen die nodig is voor het reinigen. Wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt, raden wij u aan stoom te laten ontsnappen door op de stoomknop (10) te drukken.

Dit model is voorzien van de volgende functies: Rode indicator voor laag waterpeil (4)
Een rood lampje (4) gaat branden en dooft afwisselend met een geluidssignaal om aan te geven dat er geen water meer in het reservoir zit. Dit wordt gevolgd door een continu zoemen van de pomp. We raden u aan niet te reinigen als er geen water in de tank zit, omdat dit de stoomfunctie van het product kan beschadigen.

Manometer (8)

De manometer helpt je om de keteldruk onder controle te houden.

GEBRUIK VAN DE ACCESSOIRES

De accessoires aansluiten.

Sluit de pistoolgreep (10) aan op de verlengbuizen (11) door licht op de vergrendelknop te drukken totdat de knop vastklikt. Alle accessoires worden op dezelfde manier aangesloten.

Om de aansluitstekker van de slang (10) aan te sluiten op het stopcontact van het apparaat, duwt u totdat het verhoogde deel van het kapje in het corresponderende gat van het stopcontact past.

De aansluiting (15) wordt gebruikt voor de rechthoekige borstel (12) volgens de volgende instructies:

houd de borstel met één hand vast met de borstelharen naar beneden gericht en steek met de andere hand de connector met de punt naar beneden in de borstel

Zodra de connector is geplaatst, draait u deze 180° omhoog.

Ga op de tegenovergestelde manier te werk om hem te verwijderen.

GROTE BORSTEL

Harde vloeren reinigen

Sluit de steel van het pistool aan op de verlengbuizen en vervolgens de verlengbuis op de grote borstel, breng doeken aan op de borstel om het vuil op te vangen. Borstel de vloer in regelmatige bewegingen.

Druk op de voegen en oneffenheden om het diepere vuil te verwijderen en de vloeren zullen hun glans terugkrijgen.

Werk op linoleum voorzichtig met weinig stoom om de natuurlijke glans onaangetast te laten.

Tapijtreiniging met borstel en doek.

Dit apparaat kan alle tapijten en vloerkleden reinigen en desinfecteren. Het verwijdt zelfs haren van huisdieren en motten zonder chemicaliën. Het doet kleuren herleven en maakt tapijten weer voller.

Om te beginnen stof je het tapijt af met een stofzuiger. Dek de borstel af met een doek, zodat de borstel over de vloer glijdt zonder het weefsel van het tapijt te beschadigen.

Bovendien wordt het vuil dankzij de werveling van de stoom en het ontstane drukverschil direct in de doek gezogen.

Herhaal de handeling indien nodig meerdere keren. Gebruik bij het strijken een droge doek op de borstel.

Uitgerekte stoffen, matrassen, boxsprings enz. kunnen op dezelfde manier gereinigd en gedesinfecteerd worden.

Afhankelijk van de kwaliteit van de tapijten, hebben ze normaal weinig stoom nodig.

Reinigen van verzegeld parket en marmeren vloeren

Gebruik de grote borstel met een droge doek in twee lagen gevouwen en borstel regelmatig.

Behandeling van muren, plafonds en hoge ramen

Sluit de nodige slangen aan op de grote borstel; bedek met een droge doek.

BELANGRIJK: Vervang de doek als deze vuil is. Wees voorzichtig met in water oplosbare kleuren!

PISTOOL MET HOGEDRUKSPUIT

Het hogedrukmondstuk kan met of zonder de kleine ronde borstel worden gebruikt.

Druk op de stoomknop en richt de eerste stoomstraal op een doek om condens en vuil te verwijderen.

Het gebruik van het pistool wordt vooral aanbevolen voor het reinigen en ontvetten:

Tegelvoegen in de keuken, werkbladen, afzuigkappen, binnen-, buiten- en ovenglas, ventilatieroosters, houten of gelamineerde keukenmeubelen, roestvrijstalen gootstenen, wastafels, badkuipen, bidets, toiletten, douches, armaturen, deuren, ramen en trappen, metalen kozijnen, autovelgen en andere.

Voor een eerste behandeling wordt aangeraden om de kleine ronde borstel (17) of (13) te gebruiken. Afhankelijk van het te behandelen oppervlak, kan het bedekt worden met een droge doek.

droge doek.

DE TANK VULLEN

Uw product kan tijdens het gebruik en op elk moment worden gevuld omdat het een koud watertank heeft die de boiler automatisch onder druk voedt.

ONDERHOUD

U moet gedemineraliseerd water of water geproduceerd door de Osmose Kit gebruiken om de prestaties van uw stoomreiniger te behouden. We raden u aan de stoomketel minstens één keer per jaar leeg te laten lopen om eventuele resten te verwijderen. Na het legen van de stoomketel kan het rode indicatielampje (4) gaan branden. Dit is heel normaal, want het geeft aan dat het water in de stoomketel wordt geladen. Na enkele minuten wachten en als het rode controlelampje (4) gedoofd is, zal uw product weer normaal gaan werken, omdat de boiler zijn optimale waterpeil heeft bereikt.

FITTINGEN

Als de mof te hard wordt na zeer lang gebruik, smeer dan lichtjes de omtrek van de mof in met vet.

Ga op dezelfde manier te werk voor de andere accessoires.

TECHNISCHE GEGEVENS

Stroomvoorziening	230V ~ 50 Hz
Maximaal vermogen	2200W
Capaciteit	2l
Stoomdruk	450kPa (4.5 bar)



Het symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet worden ingeleverd bij het daarvoor bestemde inzamelpunt (inzameling en recycling van elektrische en elektronische apparatuur). Door het product volgens de voorschriften af te voeren, beschermen we het milieu en onze veiligheid en zorgen we ervoor dat het afval op de juiste manier wordt verwerkt. Neem voor meer informatie over het recyclen van dit product contact op met uw gemeente of de winkel waar u het hebt gekocht.



40, Rue Nicéphore Niepce
42100 St Etienne Frankrijk

