




PAK 2M - PAK 3L

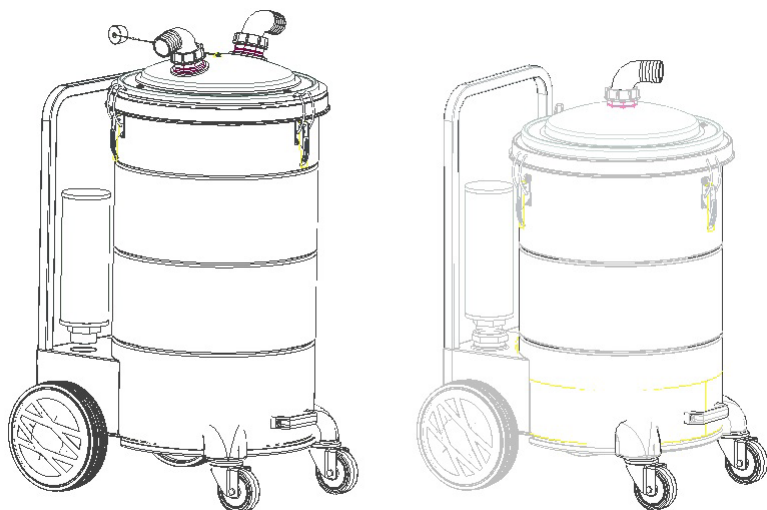

NL HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD

INHOUDSOPGAVE

GEBRUIKTE SYMBOLEN.....	4
DOEL EN INHOUD VAN DE HANDLEIDING.....	4
GEADRESSEERDEN.....	4
BEWARING VAN DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD	4
ONTVANGST VAN HET TOESTEL.....	4
INLEIDING.....	4
GEGEVENS VOOR DE IDENTIFICATIE	5
TECHNISCHE BESCHRIJVING.....	5
BEDOELD GEBRUIK – BEOOGD GEBRUIK	5
VEILIGHEID	5
PLAAT MET SERIENUMMER.....	5
TECHNISCHE GEGEVENS.....	5
ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN	6
VOORBEREIDING VAN HET TOESTEL	9
VERPLAATSING VAN HET VERPAKTE TOESTEL.....	9
HET TOESTEL UITPAKKEN	9
HET TOESTEL TRANSPORTEREN	9
PLAATS VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL.....	9
PLAATS VAN DE ONDERDELEN VAN DE GROEP BEDEKKING OPVANGBAK.....	9
PLAATS VAN DE ONDERDELEN VAN DE GROEP OPVANGBAK.....	10
HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN.....	10
VOORBEREIDING VOOR DE WERKING	10
WERKING	11
NA DE REINIGING	11
ONDERHOUD	12
AANBEVOLEN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN	12
CONTROLE EN REINIGING VAN DE OPVANGZAK.....	12
CONTROLE EN REINIGING VAN DE OPVANGBAK	12
CONTROLE EN REINIGING VAN DE GROEP ZUIGACCESSOIRES.....	13
CONTROLE EN REINIGING VAN DE STOFFEN FILTER	13
VERWERKING.....	13
CONTROLE EN WERKING	14

De beschrijvingen die aangeduid worden in deze uitgave zijn niet bindend. Het bedrijf behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik eventuele wijzigingen aan mechaniek, details en leveringen van accessoires aan te brengen die noodzakelijk geacht worden om de constructieve of commerciële behoeftes te verbeteren. Het reproduceren, ook gedeeltelijk, van de teksten en de tekeningen die aanwezig zijn in deze uitgave is verboden aldus de wet.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen betreffende de uitrusting en/of van technische aard. De afbeeldingen zijn slechts een voorbeeld en zijn niet bindend voor het design en de levering.

GEBRUIKTE SYMBOLEN



Symbool geopend boek met i:

Duidt aan dat de gebruiksaanwijzing moet geraadpleegd worden.



Symbool geopend boek:

Duidt aan de bediener aan dat de handleiding moet doorgelezen worden voordat het toestel wordt gebruikt.



Symbool overdekte plaats:

De procedures die worden aangeduid met dit symbool moeten absoluut noodzakelijk uitgevoerd worden op een overdekte en droge plaats.



Symbool waarschuwing:

Lees aandachtig de delen door die worden aangeduid met dit symbool, en respecteer alle aanwijzingen zodat de veiligheid van de bediener en van de apparatuur wordt gegarandeerd.



Symbool van de afvalverwerking:

Lees aandachtig de delen door die aangeduid worden met dit symbool, voor de inzameling van de apparatuur.



Symbool handschoenen:

Duidt aan dat de bediener altijd beschermende handschoenen moet dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen, veroorzaakt door scherpe voorwerpen.



Symbool handschoenen:

Duidt aan dat de bediener altijd beschermende handschoenen moet dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen, veroorzaakt door chemicaliën.



Symbool informatie:

Bijkomende informatie voor de bediener om het gebruik van de apparatuur te verbeteren.

DOEL EN INHOUD VAN DE HANDLEIDING

Deze handleiding dient om aan de klant alle noodzakelijke informatie te verschaffen om het toestel op gepaste wijze, autonoom en veilig te gebruiken. Ze bevat informatie over het technische aspect, de veiligheid, de werking, de stop van de apparatuur, het onderhoud, de reserveonderdelen en de sloop. De bedieners en de gekwalificeerde technici moeten de aanwijzingen in deze handleiding OPGELET doorlezen voordat eender welke handeling wordt uitgevoerd op het toestel. In geval van twijfels over de correcte interpretatie van de instructies moet het dichtst bijzijnde servicecentrum gecontacteerd worden.

GEADRESSEERDEN

Deze handleiding is bestemd voor de bediener en voor de gekwalificeerde technici die instaan voor het onderhoud van de apparatuur. De bedieners mogen geen handelingen uitvoeren die zijn voorbehouden voor de gekwalificeerde technici. TMB s.r.l. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade als dit verbod niet wordt gerespecteerd.

BEWARING VAN DE HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK EN HET ONDERHOUD

De handleiding voor het gebruik en het onderhoud moet nabij het toestel bewaard worden, beschermd tegen vloeistoffen en dergelijke, zodat de leesbaarheid gegarandeerd blijft.

ONTVANGST VAN HET TOESTEL

Wanneer de machine wordt ontvangen, is het absoluut noodzakelijk om onmiddellijk te controleren of al het materiaal aanwezig is dat op de leveringsbon wordt aangeduid, en bovendien dat het toestel niet beschadigd werd tijdens het transport. Indien schade wordt opgemerkt, moet dit meegedeeld worden aan de transporteur en moet onze klantendienst onmiddellijk ingelicht worden. Op deze manier zal het mogelijk zijn om de ontbrekende delen snel te ontvangen, en om schadevergoeding te krijgen.

INLEIDING

Een toestel kan enkel perfect functioneren en voordelig werken als het correct wordt gebruikt en volledig doeltreffend wordt gehouden, door het onderhoud uit te voeren dat wordt beschreven in de documentatie in bijlage. Deze handleiding moet dus aandachtig doorgelezen worden, en moet opnieuw geraadpleegd worden in geval van moeilijkheden tijdens het gebruik van de apparatuur. Indien noodzakelijk kan onze assistentiedienst gecontacteerd worden, die samenwerkt met onze dealers en steeds ter beschikking staat om eventueel advies te geven of om rechtstreeks in te grijpen.

GEGEVENS VOOR DE IDENTIFICATIE

Voor de technische assistentie of voor het bestellen van reserveonderdelen moeten steeds het model, de versie en het serienummer meegedeeld worden die worden aangeduid op het identificatieplaatje.

TECHNISCHE BESCHRIJVING

M1003 BAG is een zuiger die, door middel van de onderdruk die wordt gecreëerd in de opvangbak, dankzij de ventilator die wordt geactiveerd door een elektrische motor, in staat is om stof en droge vaste deeltjes op te zuigen waarvan de afmetingen maximum cm bedragen, bij de omgevingstemperatuur, door middel van accessoires die in contact komen met de oppervlakken van de vloer en van het meubilair. De zuigleiding voert de lucht met het stof en de vaste deeltjes in de opvangbak, waar ze worden tegengehouden en opgevangen dankzij de opvangzak en de filter. **Het toestel mag enkel voor dit doel gebruikt worden.**

BEDOELD GEBRUIK – BEOOGD GEBRUIK

Dit toestel werd ontworpen en gebouwd voor de reiniging (opzuigen van droge vaste deeltjes) van gladde en compacte vloeren, in commerciële, civiele en industriële omgevingen, in veilige omstandigheden, door een gekwalificeerde bediener.




*Het toestel mag uitsluitend gebruikt worden in gesloten of alleszins overdekte ruimtes. Het toestel is niet geschikt om gebruikt te worden wanneer het regent of wanneer water wordt gesproeid. Het is **VERBODEN** om de machine te gebruiken in omgevingen waar een explosieve atmosfeer heerst, om gevaarlijke stoffen of ontvlambare vloeistoffen op te zuigen. De machine is bovendien niet geschikt als transportmiddel voor voorwerpen of personen.*

VEILIGHEID

Om ongevallen te vermijden is de medewerking van de bediener van essentieel belang. Geen enkel programma voor ongevalspreventie kan doeltreffend zijn zonder de totale medewerking van de personen die rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor de werking van de apparatuur. De meeste ongevallen die in een bedrijf, op de werkplaats of tijdens verplaatsingen gebeuren, worden veroorzaakt door het niet respecteren van de elementaire veiligheidsregels. Een oplettende en voorzichtige bediener is de beste garantie tegen ongevallen, en is van absoluut belang om elk preventieprogramma te completeren.

PLAAT MET SERIENUMMER

De plaat met het serienummer bevindt zich aan de achterzijde van de stofzuiger en bevat de algemene kenmerken van de apparatuur, evenals het serienummer. Het serienummer is erg belangrijke informatie, en moet altijd vermeld worden bij elke vraag om assistentie of reserveonderdelen.

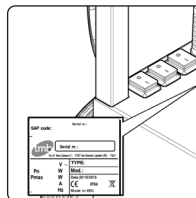

TECHNISCHE GEGEVENS	M/E	PAK 2M	PAK 3L 230V
Totaal vermogen (nominiaal)	W	2000	3.000
Aantal zuigmotoren	Nr.	2	3
Afzuigmotor	Nr. / (V / W / Hz)	2/(230/1000/50)	3/(230/1000/60)
Aantal fasen van de zuigmotor	Nr.	2	2
Type zuiger		Dry	Dry
Maximum onderdruk	KPa	23	24
Maximum luchtdebiet	m ³ /u	274	345,6
Nuttige inhoud opvangbak	l	70	100
Filtratiecapaciteit (klasse L)	cm ²	35500	35500
Materiaal opvangbak en zuigkamer		Gelakt staal	Gelakt staal
Lengte stroomkabel	m	1.5	1.5
Droog gewicht	Kg	45	55
Afmetingen (breedte x diepte x hoogte)	cm	54 x 68 x 100	54 x 68 x 109
Diameter flexibele leiding	mm	50	50
Beschermingsklasse	IP	X4	X4
Geluidsrukniveau (EN ISO 11201)	dB (A)	80	80
Onzekerheid K _{pa} met een actieve zuigmotor	dB (A)	1.5	1.5

ALGEMENE VEILIGHEIDSNORMEN

De onderstaande normen moeten nauwkeurig gevolgd worden om letsels aan de bediener en schade aan het toestel te vermijden.

WAARSCHUWING:

- **Lees de waarschuwingen die worden aangeduid in dit boekje door, en bewaar het voor eventuele toekomstige raadplegingen.**
- De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, nietjes, enz.) zijn een potentieel gevaar, en moeten dus buiten bereik van kinderen, onbevoegden enz. gehouden worden.
- Dit toestel is enkel bestemd voor het gebruik waarvoor het werd ontworpen: de reiniging van inerte oppervlakken, en het opzuigen van vaste stoffen die niet ontvlambaar, niet explosief en niet vloeibaar zijn. Elk ander gebruik moet als oneigenlijk en gevaarlijk beschouwd worden.
- Ervoor zorgen dat het apparaat uit het bereik blijft van delicate lichaamsdelen zoals oren, mond, ogen, enzovoort.
- **Het toestel mag niet gebruikt worden door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, mentale en sensorische capaciteiten of door personen zonder ervaring en kennis, mits zij worden gecontroleerd en opgeleid voor het gebruik van de apparatuur door personen die instaan voor hun veiligheid. Zorg er voor dat kinderen niet met het toestel kunnen spelen.**
- Lees aandachtig de etiketten op het toestel, bedek ze niet, en vervang ze onmiddellijk in geval ze beschadigd zijn of onleesbaar worden.
- Het toestel mag uitsluitend gebruikt worden door bevoegd personeel, dat een opleiding voor het gebruik genoot.
- Het toestel is niet geschikt voor de reiniging van losse bevloeringen of vloeren met hoogteverschillen. Gebruik het toestel niet op hellingen.
- Let op dat de stroomkabel of de verlengkabel niet wordt beschadigd, verpletterd of gescheurd door de wielen van het voertuig. Bescherm de kabel tegen hitte, olie en scherpe hoeken. Controleer regelmatig of de stroomkabel niet is beschadigd, gescheurd of verouderd. Als schade wordt opgemerkt, moet de kabel onmiddellijk vervangen worden voordat het toestel opnieuw wordt gebruikt.

- In geval van gevaar moet de stekker onmiddellijk uit het stopcontact gehaald worden.
- Voordat er onderhoud wordt uitgevoerd moet het toestel uitgeschakeld worden via de hoofdschakelaars en moet de stekker van de stroomkabel uit het stopcontact gehaald worden.
- Let tijdens het gebruik van de apparatuur op voor andere personen, en vooral voor kinderen.
- Gebruik enkel de accessoires die door het gespecialiseerd assistentiecentrum worden aangeduid, het gebruik van andere accessoires kan de veiligheid van het toestel schaden.
- Wanneer het toestel niet wordt gebruikt moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
- Voordat er onderhoud wordt uitgevoerd aan het toestel moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden.
- Dompel het toestel niet onder in water en gebruik geen oplosmiddelen.
- Voor de sloop moeten de normen gerespecteerd worden die van kracht zijn in het land van gebruik.
- Gebruik het toestel niet wanneer de stroomkabel om eender welk deel van het toestel is gewikkeld.
- Voordat u de stekker van de apparatuur in het stopcontact steekt, controleren of de elektriciteitsgegevens op de serieplaat overeenstemmen met die van het stroomnet. Het toestel mag uitsluitend gevoed worden met de spanning die wordt aangeduid op de plaat met het serienummer.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letsels aan personen en dieren en voor materiële schade, als gevolg van oneigenlijk en onredelijk gebruik, dat niet in overeenstemming is met de bovenvermelde aanwijzingen.

OPGELET:

- Het apparaat mag niet buiten in vochtige omstandigheden worden bewaard of gebruikt of direct worden blootgesteld aan regen.
- De opslagtemperatuur moet tussen -25°C en $+55^{\circ}\text{C}$ liggen.
- Gebruikscondities: omgevingstemperatuur tussen 0°C en 40°C met relatieve vochtigheid tussen 30 en 95%.
- Het stopcontact voor de stekker moet geaard zijn volgens de geldende normen.

- Het toestel veroorzaakt geen schadelijke trillingen.
- Zuig nooit gassen en vloeistoffen, explosieve of ontvlambare stoffen, onverdunde zuren en oplosmiddelen op,! zoals benzine, verdunningsmiddelen voor verf en verbrandingsolie, die indien ze worden gemengd met de zuiglucht explosieve dampen of mengsels kunnen vormen, en bovendien aceton, zuren en oplosmiddelen die niet zijn verdund, evenals aluminium- en magnesiumstof. Deze stoffen kunnen bovendien de materialen aantasten die werden gebruikt voor de constructie van de apparatuur.
- Indien het voertuig in gevarenzones wordt gebruikt (bijv. tankstations) moeten de relatieve veiligheidsnormen gerespecteerd worden.
- Het is verboden om het toestel te gebruiken in omgevingen met een potentieel explosieve atmosfeer.
- Geen flessen/vaten met vloeistoffen op het apparaat zetten.
- Een poederblusser gebruiken in geval van brand. Geen water gebruiken.
- Stoot niet tegen rekken of steigers, waar gevaar op vallen van voorwerpen kan bestaan. De bediener die het apparaat gebruikt, moet altijd zijn uitgerust met de juiste veiligheidsvoorzieningen.
- In geval van een abnormale werking van de apparatuur moet gecontroleerd worden of dit niet te wijten is aan het feit dat het gewone onderhoud van de machine niet uitgevoerd werd. Contacteer een erkend servicecentrum in geval van twijfels.
- Wanneer er delen moeten vervangen worden moeten er ORIGINELE reserveonderdelen aangevraagd worden bij een erkende dealer en/of wederverkoper.
- Herstel alle elektrische aansluitingen nadat het onderhoud is uitgevoerd.
- Voordat het toestel gebruikt wordt moet er gecontroleerd worden of alle luiken en bedekkingen geplaatst zijn, zoals wordt aangegeven in deze handleiding voor gebruik en onderhoud.
- Verwijder de beschermingen niet, die moeten verwijderd worden met behulp van gereedschappen, behalve indien het onderhoud moet uitgevoerd worden (raadpleeg de betreffende paragrafen).
- Reinig het toestel niet met rechtstreekse waterstralen of hogedrukspuiten, of met corrosieve stoffen.
- Laat het toestel elk jaar controleren door het personeel van een erkend assistentiecentrum.

- Verwerk het verbruiksmateriaal door nauwkeurig de van kracht zijnde normen te respecteren.
- Wanneer het toestel moet afgedankt worden moeten alle materialen gepast gescheiden ingezameld worden. Houd er rekening mee dat het toestel werd gebouwd met geheel recyclebare materialen.

VOORBEREIDING VAN HET TOESTEL


VERPLAATSING VAN HET VERPAKTE TOESTEL

De verpakkingsmaterialen (plastic zakken, nietjes, enz.) zijn een potentieel gevaar, en moeten dus buiten bereik van kinderen, onbevoegden enz. gehouden worden.

Het totale gewicht van het toestel met verpakking is 65 kg.

De afmetingen van de verpakking zijn als volgt: OPGELET:

	M/E	
A	mm	1110
B	mm	586
C	mm	646

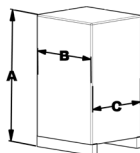

AANDACHT: Verplaats het verpakte product in overeenstemming met de wetsbepalingen conform de veiligheidsnormen, de afmetingen en het gewicht van de verpakking zelf.

HET TOESTEL UITPAKKEN

Volg de volgende procedure om het toestel uit de verpakking te halen:

1. Plaats het onderste deel van de externe verpakking in contact met de vloer.



OPGELET: Verwijs naar de pictogrammen gedrukt op de kartonnen doos.

2. Verwijder de externe verpakking.



OPGELET: Deze werkzaamheden moeten uitgevoerd worden met handschoenen ter bescherming tegen mogelijk contact met randen of punten van metalen voorwerpen.

3. Gebruik een geheld vlak om het toestel van de pallet te halen.

HET TOESTEL TRANSPORTEREN

Om het toestel te transporten, ga als volgt te werk:

1. Voer de fasen uit om het toestel in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "[HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN](#)").



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.

2. Controleer dat de opvangbak leeg is, anders moet hij leeg gemaakt worden (zie de paragraaf "[CONTROLE EN REINIGING OPVANGZAK](#)").




OPGELET: Voor het transport zonder pallet moet gecontroleerd worden of het toestel is vastgemaakt volgens de bepalingen die gelden in het land van gebruik, zodat het niet kan verschuiven of kantelen.

PLAATS VAN DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN VAN HET TOESTEL

De basiscomponenten van de apparatuur zijn de volgende:


1. Groep opvangbak.
2. Groep bedekking opvangbak.
3. Groep filter - opvangzak.

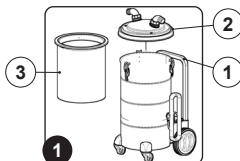

PLAATS VAN DE ONDERDELEN VAN DE GROEP BEDEKKING OPVANGBAK

De onderdelen van de groep bedekking opvangbak zijn de volgende:


1. Bedekking opvangbak.
2. Zuigopening.
3. Afsluitdop zuigopening.

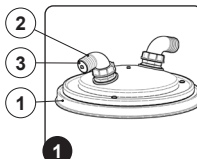

PLAATS VAN DE ONDERDELEN VAN DE GROEP OPVANGBAK

De onderdelen van de opvangbak zijn de volgende:

1. Opvangbak.
2. Zwenkwielen vooraan.
3. Achterwielen.
4. Schakelaar bediening zuigmotor.
5. Geluiddempende filter luchtuitlaat.
6. Stuurstang.
7. Scharnieren koppeling-loskoppeling bedekking opvangbak

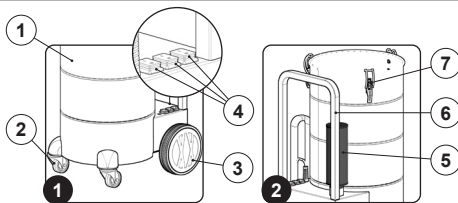

HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN

De fasen om het toestel in veiligheid te stellen, zodat de handelingen in alle veiligheid kunnen uitgevoerd worden, zijn de volgende:

1. Controleer dat de hoofdschakelaars (1) zich in de rustpositie staan, anders moeten ze gedeactiveerd worden door de schakelaars op "0" te drukken (Afb. 1).
2. Controleer of de stekker (2) van de stroomkabel (3) niet in het stopcontact (4) van het stroomnet zit. Anders moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden (Afb. 2).


3. Wikkel de stroomkabel om de stuurstang.



LET OP: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.



AANDACHT: Trek nooit aan de stroomkabel om de stekker (2) uit het stopcontact (4) te halen, zodat de stekker (2) niet wordt beschadigd.

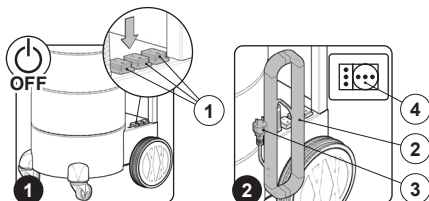

VOORBEREIDING VOOR DE WERKING

Voer eerst het volgende uit:

1. Voordat het toestel wordt gebruikt, moet gecontroleerd worden dat de conditie en de veiligheid van de apparatuur met de werkgereedschappen OK zijn, en vooral de stroomkabel en de verlengkabel. Als de conditie niet perfect is, is het verboden om het toestel te gebruiken.
2. Voer de fasen uit om het toestel in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN").




OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.

3. Haal de bedekking van de opvangbak door op de haken (1) te handelen die zich aan de zijkant van de opvangbak bevinden (Afb. 1).
4. Verwijder de bedekking (2) van de opvangbak (Afb. 2).
5. Leg de bedekking voorzichtig op de vloer.
6. Controleer dat de stoffen zuigfilter (3) aanwezig is in de bak, anders moet hij voorzien worden (Afb. 3).
7. Plaats de opvangzak (4) (Afb. 4) in de opvangbak, let op dat hij correct in de filter wordt geplaatst.



AANDACHT: Om de opvangzak te bevestigen, vouw dan de rand ervan rond de laadopening van de opvangbak.

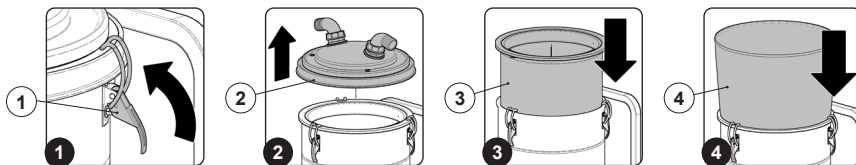

8. Positioneer de bedekking (2) van de opvangbak (Afb. 5).
9. Bevestig de bedekking van de opvangbak door op de haken (1) te handelen die zich aan de zijkant van de opvangbak bevinden (Afb. 6).



AANDACHT: De opvangzak mag alleen gebruikt worden om vast afval te verzamelen.




AANDACHT: Zuig bij gebruik van de opvangzak geen afval op dat de zak kan scheuren, brandende sintels waardoor de zak kan vlam vatten of vloeibare oplossingen die de zak kunnen oplossen.

10. Controleer of de afsluitdop van de zuigmond (5) correct is geplaatst (Afb. 7).
11. Plaats de zuigleiding (6) in de zuigopening (7) die aanwezig is in de bedekking (Afb. 3).
12. Kies het accessoire dat het meest aangewezen is voor de taak die u moet volbrengen.
13. Plaats het gekozen accessoire in de zuigleiding.




OPGELET: Gebruik het toestel nooit zonder de bij de machine geleverde filters.

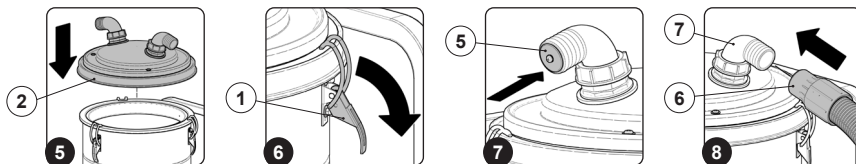

WERKING

Voer het volgende uit om het werk uit te voeren:

1. Voer alle controles uit die worden aangeduid in de paragraaf "VOORBEREIDING VOOR DE WERKING".
2. Stop de stekker (1) van de stroomkabel (2) in het stopcontact (3) van het stroomnet (Afb. 1).
3. Schakel het toestel in door een van de drie schakelaars (4) in de werkpositie "I" te plaatsen (Afb. 2).

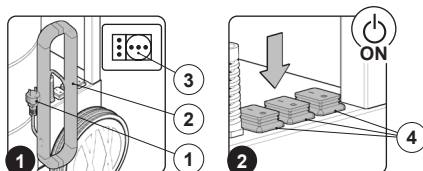

OPGELET: om het zuigdebiet te verdubbelen of te verdrievoudigen, activeer dan geleidelijk aan de andere twee schakelaars.

4. Voer nu de werkzaamheden uit.

OPGELET: Als de zuigintensiteit zou afnemen tijdens de werkzaamheden moet het hoofdstuk "CONTROLE EN WERKING" doorgelezen worden.

NA DE REINIGING

Nadat de reiniging is uitgevoerd en voordat eerder welk type van onderhoud wordt uitgevoerd, moet het volgende uitgevoerd worden:

1. Voer de fasen uit om de machine in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN").
2. Breng het toestel naar de plaats waar de opvangbak moet leeggemaakt worden.

OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normstelsel inzake milieubescherming.

3. Maak de opvangzak leeg (zie de paragraaf "CONTROLE EN REINIGING OPVANGZAK").
4. Verwijder het accessoire van het verlengstuk, maak het schoon met behulp van een vochtige doek.

OPGELET: Wanneer het volledig droog is, plaatst u het in de accessoirehouder aan de achterkant van de opvangbak (optioneel accessoire).


5. Verwijder het vrouwelijke deel van het verlengstuk van het mannelijke deel, en reinig het onder stromend water.

OPGELET: Wanneer het volledig droog is, plaatst u het in de accessoirehouder aan de achterkant van de opvangbak (optioneel accessoire).

6. Verwijder de zuigleiding (1) (Afb. 1) van de zuigopening (2) aanwezig in de bedekking van de opvangbak, reinig ze onder stromend water.

OPGELET: Wanneer het volledig droog is, plaatst u het in de accessoirehouder aan de achterkant van de opvangbak (optioneel accessoire).

OPGELET: Berg het toestel op in een gesloten omgeving, op een vlakke ondergrond. Nabij de machine mogen geen voorwerpen aanwezig zijn die in geval van contact met de machine beschadigd kunnen worden of de machine zelf kunnen beschadigen.

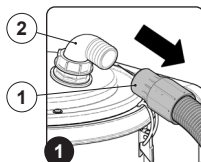

ONDERHOUD

AANBEVOLEN ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

TYPE VAN ONDERHOUD	NA DE REINIGING	DAGELIJKS	WEKELIJKS	VOOR EEN LANGE PERIODE ZONDER ACTIVITEIT	TRANSPORT
Controle en reiniging van de opvangzak	X		X	X	X
Controle en reiniging van de opvangbak	X	X		X	X
Controle en reiniging van de groep zuigaccessoires	X			X	
Controle en reiniging van de stoffen filter			X	X	
Controle en reiniging van de filter van de oplossing			X	X	

Controle en reiniging van de opvangzak

Handel als volgt om de opvangzak te legen:

1. Voer de fasen uit om het toestel in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "**HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN**").



OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.





2. Haal de bedekking van de opvangbak door op de haken (1) te handelen die zich aan de zijkant van de opvangbak bevinden (Afb. 1).
3. Verwijder de bedekking (2) van de opvangbak (Afb. 2).
4. Leg de bedekking voorzichtig op de vloer.

5. Bevestig de stoffen filter op de opvangbak door op de haken (1) te handelen die zich aan de zijkant van de opvangbak bevinden (Afb. 3).
6. Haal de opvangzak (3) uit de bak (Afb. 4).
7. Ga naar de ledigingsruimte en maak de opvangzak leeg.



OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.

8. Zuig de opvangzak leeg met een stofzuiger.
9. Reinig de opvangzak met een luchtstraal, maar houd minstens twintig centimeter afstand.
10. Om de zak opnieuw te monteren, moet in de omgekeerde volgorde gehandeld worden.

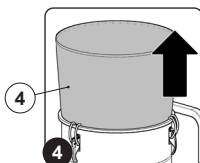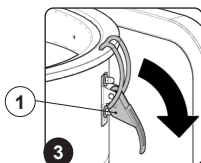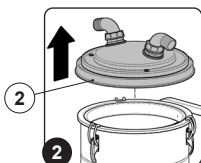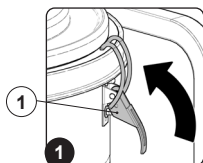

Controle en reiniging van de opvangbak

Een goede reiniging van de opvangbak zorgt voor een grotere werkefficiëntie van het toestel. Handel als volgt om de opvangbak te reinigen:

1. Voer de fasen uit om het toestel in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "**HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN**").







LET OP: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.

2. Haal de bedekking van de opvangbak door op de haken (1) te handelen die zich aan de zijkant van de opvangbak bevinden (Afb. 1).



OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.

3. Verwijder de bedekking (2) van de opvangbak (Afb. 2).
4. Leg de bedekking voorzichtig op de vloer.
5. Haal de opvangzak (3) uit de bak (Afb. 3).
6. Haal de stoffen filter (4) uit de opvangzak (Afb. 4).
7. Bereik de onderhoudsplaats.
8. Zuig het vuil uit de opvangzak met een stofzuiger.
9. Reinig de binnenkant van de opvangbak met een vochtige doek.
10. Om de stoffen filter opnieuw te monteren, moet in de omgekeerde volgorde gehandeld worden.

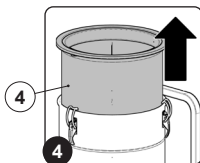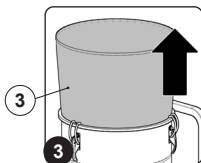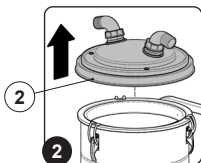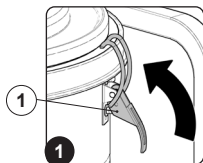


Controle en reiniging van de groep zuigaccessoires

Een goede reiniging van de accessoires zorgt voor een grotere werkefficiëntie van het toestel. Om de zuigaccessoires te reinigen, moet als volgt gehandeld worden:

1. Voer de fasen uit om de machine in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "**HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN**").
2. Breng het toestel naar de plaats waar de opvangbak moet leeggemaakt worden.

i OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.

3. Verwijder het accessoire van het verlengstuk, maak het schoon met behulp van een vochtige doek.

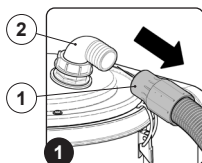

i OPGELET: Wanneer het volledig droog is, plaatst u het in de accessoirehouder aan de achterkant van de opvangbak (optioneel accessoire).

4. Verwijder het vrouwelijke deel van het verlengstuk van het mannelijke deel, en reinig het onder stromend water.

i OPGELET: Wanneer het volledig droog is, plaatst u het in de accessoirehouder aan de achterkant van de opvangbak (optioneel accessoire).

5. Verwijder de zuigleiding (1) (Afb. 1) van de zuigopening (2) aanwezig in de bedekking van de opvangbak, reinig ze onder stromend water.

i OPGELET: Wanneer het volledig droog is, plaatst u het in de accessoirehouder aan de achterkant van de opvangbak (optioneel accessoire).

Controle en reiniging van de stoffen filter

Een goede reiniging van de stoffen filter zorgt voor een grotere werkefficiëntie van het toestel. Handel als volgt om de stoffen filter te reinigen:

1. Voer de fasen uit om het toestel in veiligheid te stellen (raadpleeg de paragraaf "**HET TOESTEL IN VEILIGHEID STELLEN**").





i OPGELET: Er wordt aanbevolen om altijd beschermende handschoenen te dragen om ernstige verwondingen aan de handen te voorkomen.

2. Haal de bedekking van de opvangbak door op de haken (1) te handelen die zich aan de zijkant van de opvangbak bevinden (Afb. 1).
3. Verwijder de bedekking (2) van de opvangbak (Afb. 2).

4. Leg de bedekking voorzichtig op de vloer.
5. Haal de opvangzak (3) uit de bak (Afb. 3).
6. Haal de stoffen filter (4) uit de opvangbak (Afb. 4).
7. Bereik de onderhoudsplaats.

i OPGELET: De plaats die geschikt is om deze handeling uit te voeren, moet in overeenstemming zijn met het geldende normenstelsel inzake milieubescherming.

8. Zuig de stoffen filter af met een zuiger.
9. Reinig de filter van stof met een luchtstraal, maar houd minstens twintig centimeter afstand.
10. Om de stoffen filter opnieuw te monteren, moet in de omgekeerde volgorde gehandeld worden.

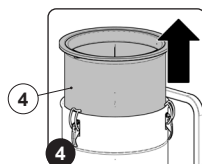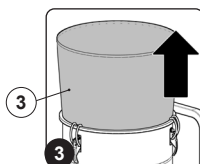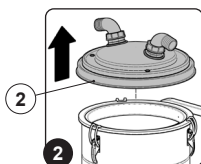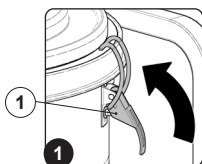

VERWERKING

Voer de sloop van de apparatuur uit bij een sloopbedrijf of een erkend inzamelcentrum.

Voordat het toestel wordt gesloopt, moeten de volgende materialen verwijderd en gescheiden ingezameld worden en naar een afvalinzamelbedrijf gebracht worden, in overeenstemming met het normenstelsel betreffende de milieubescherming:

- Elektrische en elektronische delen*
- Kunststof delen
- Metalen delen

(*) Vooral voor de sloop van de elektrische en elektronische delen moet er contact worden opgenomen met de distributeur.



EG VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING



Het ondergetekende bedrijf:

TMB s.r.l.

Via Cà Nova Zampieri n.5

37057 San Giovanni Lupatoto (VR)

verklaart onder haar exclusieve aansprakelijkheid dat de producten

STOFZUIGER mod. PAK 2M - PAK 3L

in overeenstemming zijn met de bepalingen van de volgende Richtlijnen:

- 2014/30/EG EMC
- 2006/42/EG MD
- 2011/65/UE RoHS
- 2009/125/EG Ecodesign
- 2013/666/EG Ecodesign for vacuum

De bevoegde persoon voor het samenstellen van het technische dossier:

Giancarlo Ruffo

Via Cà Nova Zampieri n.5

37057 San Giovanni Lupatoto (VR) - ITALY

TMB s.r.l.

De wettelijke vertegenwoordiger

Giancarlo Ruffo



CONTROLE EN WERKING

In dit hoofdstuk worden de meest voorkomende problemen betreffende het gebruik van de apparatuur vermeld. Als de problemen toch niet kunnen opgelost worden moet er contact worden opgenomen met de dichtstbijzijnde hulpdienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
HET TOESTEL SCHAKELT NIET IN.	De hoofdschakelaar bevindt zich in de rustpositie.	Druk de hoofdschakelaar in positie "I".
	De stroomkabel is niet aangesloten op het stroomnet.	Plaats de stekker van de stroomkabel in het stopcontact.
	De elektronische specificaties van de apparatuur komen niet overeen met de elektronische specificaties van het stroomnet.	Controleer dat de technische gegevens op het typeplaatje overeenkomen met de gegevens van het stroomnet.
	De stroomkabel is beschadigd.	Als de stroomkabel beschadigd is, vervang deze dan en neem onmiddellijk contact op met een erkend technisch assistentiecentrum van TMB.
STOFVORMING TIJDENS HET STOFZUIGEN.	De flexibele zuigleiding is niet correct aangesloten op de zuigmond.	Sluit de flexibele zuigleiding goed aan op het mondstuk in de opvangbak.
	De flexibele zuigleiding is niet goed aangesloten op het accessoire in contact met de vloer.	Sluit de zuigleiding aan op het accessoire waarmee u de zuigwerkzaamheden uitvoert.
	De bedekking van de opvangbak is niet correct gepositioneerd.	Positioneer de bedekking van de opvangbak op de opvangbak zelf, en bevestig ze met de zijkanten.
	De opvangzak is niet correct geplaatst.	Verwijder de bedekking van de opvangbak en plaats de opvangzak correct.
	De opvangzak is vol of gescheurd.	Verwijder de bedekking van de opvangbak en maak de opvangzak leeg (zie de paragraaf "CONTROLE EN REINIGING OPVANGZAK").
	De stoffen filter is niet correct gepositioneerd.	Verwijder de bedekking van de opvangbak, verwijder de opvangzak en plaats de stoffen filter correct.
	De stoffen filter is verstopt of gescheurd.	Verwijder de bedekking van de opvangbak, verwijder de opvangzak, en reinig of vervang de stoffen filter (zie de paragraaf "CONTROLE EN REINIGING STOFFEN FILTER").
DE ZUIGCAPACITEIT IS ONVOLDENDE	De flexibele zuigleiding is verstopt.	Controleer dat geen onzuiverheden aanwezig zijn die de zuigleiding verstoppert, anders moeten deze verwijderd worden.
	De zuigkamer van het accessoire in contact met de vloer is verstopt.	Controleer dat geen onzuiverheden aanwezig zijn die de zuigkamer van het gebruikte accessoire verstoppert, anders moeten deze verwijderd worden.
	Stofvorming tijdens het stofzuigen.	Lees de paragraaf STOFVORMING TIJDENS HET STOFZUIGEN.
	De dop van de zuigopening is niet correct geplaatst.	Plaats de sluitdop van de zuigopening correct.



Your Better Choice

TMB s.r.l. - Via Cà Nova Zampieri, 5 - 37057 S. Giovanni Lupatoto - Vérone - Italie
Tél. +39 045 8774299 – Télécopie +39 045 8774245 – Courrier électronique : info@tmbvacuum.com
www.tmbvacuum.com